取扱説明書	TI-C11A	100092800009		01

TOKYO GAS

取扱説明書

－台所リモコン〔エネルック・リモコン設定〕編－

このたびは、太陽熱利用ガス温水システムをお買い上げいただきましてありがとうございます。
この取扱説明書には、太陽熱利用ガス温水システムを安全に正しく使用していただくために必要な注意事項、使用方法が記載されています。本システムを使用する前によく読み、十分に理解した上でご使用ください。システム編や、台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編、浴室リモコン編-1または浴室リモコン編-2、またガス給湯機器の取扱説明書も併せてご覧ください。
取扱説明書は、いつでも使用できるように大切に保管し、使用方法がわからなくなったときにお読みください。
来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

太陽熱利用ガス温水システム
SOLAMO
TI-C11A-S4

台所リモコン
TIKR09A-BE2GISV

5102093000　VF-25
51020930

東京ガス株式会社
〒105-8527
東京都港区海岸１丁目５番20号

はじめに

現在時刻の設定と、お買い上げ時に確認していただきたいエネルックの準備に関する記載は、取扱説明書台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編を参照してください。

本リモコンの安全に関する記事は取扱説明書〔給湯・ふろ・暖房〕編に記載しています。

◆◆◆ 本書の使いかた

本書は台所リモコン TIKR09A-BE2GISV を操作してできることのうち、エネルック機能およびリモコン設定に関することを記載しています。
初めてお使いになるときには、ひと通りお読みください。
使いかたが分からなくなったときなどは、2ページの「もくじ」から該当する項目を探して、そのページをご覧ください。

■ 本書では、給湯暖房用熱源機とガスふろ給湯器を総称して「ガス給湯機器」と表現します。

◆◆◆ 本書の構成

本書は以下の7の項目から構成されています。

- **各部のなまえとはたらき**
  ……台所リモコンの各部の名称と機能を記載しています。
- **太陽熱モニター**
  ……太陽熱の利用状況の確認の方法を記載しています。
- **エネ Live**
  ……ご家庭で使用している電力、ガス給湯機器が消費しているガスの流量、供給しているお湯の流量を、Live で表示します。
- **エネルック**
  ……省エネ達成度表示で最近のエネルギー使用状況に対する評価を5段階で表示したり、ご家庭のエネルギー使用状況や、エコライフのお手伝いのできる上手な使い方についての情報を記載しています。
- **各種設定・その他の機能**
  ……付加的な機能を記載しています。
- **メンテナンス＆サービス**
  ……リモコンの症状別の対処法ついて記載しています。
- **用語集**
  ……本書に使われている用語の説明などを記載しています。

◆◆◆ 本書で使用する絵表示について

参照ページおよび参照箇所		▶▶しくみ	仕組みの説明
音声案内		ヒント	使いかたのヒント
メロディ付き音声案内		情 報	詳細な情報
メロディのお知らせ音			

※安全にお使いいただくためのご注意に関する絵表示については、台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編の3ページを参照してください。

もくじ

はじめに …… 1
もくじ …… 2
各部のなまえとはたらき
台所リモコン …… 3
Part Names and Functions
Kitchen Remote Control …… 9
太陽熱モニター
太陽熱の利用状況を見る（太陽熱モニター） …… 15
エネ Live
今のエネルギー消費を見る（エネ Live） …… 18
エネルック
省エネの達成度を見る …… 20
エネルギー使用量を見る（エネルック） …… 21
エネルックの目標値を変更する …… 30
料金単価を変更する …… 39
エネルックの設定変更 …… 43
エネルック画面一覧 …… 53
各種設定・その他の機能
音声やメロディを調節する …… 58
リモコンの画面設定を変える …… 61
リモコン表示の節電設定 …… 65
HA コントロール機器について …… 68
メンテナンス＆サービス
故障かな？と思ったら …… 69
用語集
用語集 …… 70

台所リモコン

リモコンの各部の名前を確認してください。
表示部は実際の運転状況を示すものではありません。

▶▶しくみ
各スイッチを押すと、「ピッ」という操作音が鳴ります。また音声案内で設定内容などをお知らせします。

ヒント
スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作音を確かめてください。

◆◆◆ 台所リモコン…　TIKR09A-BE2GISV

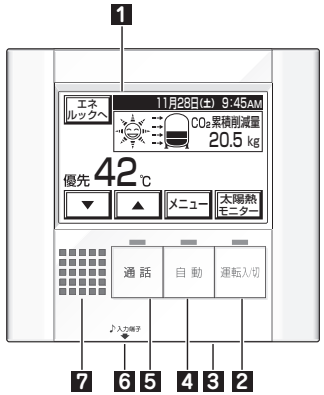

▶▶しくみ
トップ画面は2種類あります。お好みのトップ画面を選択してください。

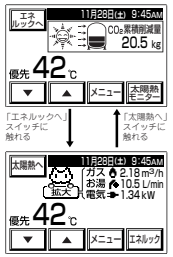

運転スイッチを「切」にして、次に運転スイッチを「入」にした際には、前回選択していたトップ画面が表示されます。

1 表示画面
トップ画面には、「太陽熱トップ画面」と「エネルックトップ画面」の2種類があり、それぞれの画面の「太陽熱へ」スイッチ「エネルックへ」スイッチに触れることで、切り替えることができます。

2 運転（入／切）スイッチ／ランプ（黄緑）
「入」にすると給湯設定温度で給湯できます。おふろを沸かしたり、各スイッチの操作をする場合も「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。
P15～

3 マイク（底面）
通話するときに使います。
浴室リモコン編-1 P50
浴室リモコン編-2 P43

4 自動スイッチ／ランプ（赤）
「自動運転」を行います。
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P30

5 通話スイッチ／ランプ（オレンジ）
浴室リモコンと通話するときに押します。
浴室リモコン編-1 P50
浴室リモコン編-2 P43

6 入力端子（底面）
浴室リモコンで音楽を聴くときに、音楽プレーヤーと接続します。
浴室リモコン編-1 P45
浴室リモコン編-2 P39

7 スピーカー

ヒント
スイッチを操作したときは、表示画面の反応を確認してください。反応しない場合は、もう一度操作してください。
右図は説明のためのものであり、実際の運転状態を示すものではありません。

ヒント
台所リモコンの表示画面は、タッチパネルになっています。基本的に ▭ や ▢ など、スイッチの形状になっている部分はスイッチの機能を持っています。
使用中は表示の内容と配置およびスイッチの配置が、この画面（トップ画面）とは異なる場合があります。それぞれの該当ページを参照してください。

◆◆◆ 台所リモコンの表示画面（太陽熱トップ画面）

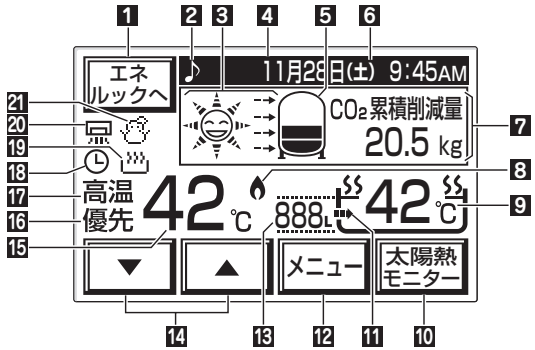

1 エネルックへスイッチ
エネルックトップ画面に切り替えるときに触れます。

2 BGM入力表示
台所リモコンの底面の入力端子に、音楽プレーヤーなどからのプラグが接続されているときに点灯します。
浴室リモコン編-1 P45
浴室リモコン編-2 P39

3 集熱表示
集熱器が太陽熱で貯湯タンクのお湯を温めているときに表示します。
P6

4 画面タイトル表示部
トップ画面以外の画面では、このエリアにバーがあるものについては、その画面のタイトルを表示します。

5 貯湯量表示
貯湯タンクに貯まっている、お湯の量を表示します。
P6

6 カレンダー・時計表示
現在の月・日・時刻を表示します。
貯湯タンクに40℃以上のお湯があるときには、運転スイッチを「切」にすると「0」が点滅します。
故障表示
機器や使用方法に不具合があったときに、故障表示が点灯します。

7 CO_2累積削減量表示
本システムの使用開始からのCO_2累積削減量を表示します。
P6

8 燃焼表示
給湯中と湯はり中にガス給湯機器がお湯（水）を加熱しているとき、および、追いだき中と暖房中に点灯します。
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P24～

9 ふろ温度表示（自動運転、追いだき運転時に点灯）
ふろ設定温度を表示します。
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P42～

10 太陽熱モニタースイッチ
太陽熱の利用状況などを表示します。
P15～

11 ふろ運転表示（自動運転、追いだき運転時に点灯）
自動・追いだき・たし湯・たし水（ぬる湯）運転中にも点灯します。
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P30～

12 メニュースイッチ
時計やリモコンの画面・音量の設定、ふろ設定の変更、ふろ予約、おいだき運転、浴室暖房／暖房運転、暖房静音運転をするときに触れます。
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P18～

13 ふろ湯量表示／水位レベル表示
（自動運転時に点灯）
自動湯はりタイプの機器のふろ設定湯量、全自動タイプの機器の水位レベルを表示します。
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P30～

台所リモコン（つづき）

14 ▼／▲スイッチ
給湯温度を変更するときに触れます。
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P28

15 給湯温度表示
給湯温度を表示します。
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P23～

16 優先表示
この表示が点灯している場合、台所リモコンおよび増設リモコンで給湯温度の変更ができます。
浴室リモコン編-1 P22・浴室リモコン編-2 P20

17 高温表示
給湯温度が60℃に設定されているときに表示します。
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P29

18 予約表示
予約運転中に点灯します。
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P35

19 保温表示
保温中に点灯します。
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P31

20 浴室暖房表示／暖房表示
高温温水暖房端末の接続に関するリモコンの設定により、3つの場合があります。
1. 浴室暖房乾燥機を運転中に を表示
2.「暖房」スイッチが「入」のときに を表示
3. 表示なし
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P51～

21 凍結予防表示
凍結予防運転を行っているときに点灯します。
システム編 P27

◆◆◆ 集熱表示
集熱しているときに点灯します。

：集熱しています

：集熱していません

◆◆◆ 貯湯量表示
貯湯タンクに貯まったお湯の量を表示します。

：約80～100リットル

：約20～40リットル

：約60～80リットル

：約0～20リットル

：約40～60リットル

貯湯タンクの容積は約100リットルです。
貯湯タンクは常に水またはお湯で満たされています。貯湯量表示の黒バーの数は、40℃以上のお湯の量を表します。
黒バーで表されるお湯の温度は40℃以上ですが、最高80℃以上になっていることもあります。このため、同じ数の黒バーが表示されている場合であっても、そのお湯の温度により、給湯に利用できるお湯の量が、異なることがあります。
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P25

◆◆◆ CO_2 累積削減量表示
本システムを使用することで削減できたCO_2の量を表示します。
使用したお湯のうち太陽熱を利用して得たお湯を、ガスを利用して得たと仮定した場合に、それに必要なガス使用量に対応するCO_2排出量を、CO_2削減量と呼びます。
本システムの使用開始から現在までのCO_2削減量の合計を、CO_2累積削減量として表示します。

ヒント
必要に応じて、CO_2累積削減量をリセットする（0に戻す）ことができます。
P49「エネルギーの使用履歴を消去」

台所リモコン（つづき）

ヒント
スイッチを操作したときは、表示画面の反応を確認してください。反応しない場合は、もう一度操作してください。
右図は説明のためのものであり、実際の運転状態を示すものではありません。

ヒント
台所リモコンの表示画面は、タッチパネルになっています。基本的に □ や ▢ など、スイッチの形状の部分はスイッチの機能を持っています。
使用中は表示の内容と配置およびスイッチの配置が、この画面（トップ画面）とは異なる場合があります。それぞれの該当ページを参照してください。

◆◆◆ 台所リモコンの表示画面（エネルックトップ画面）

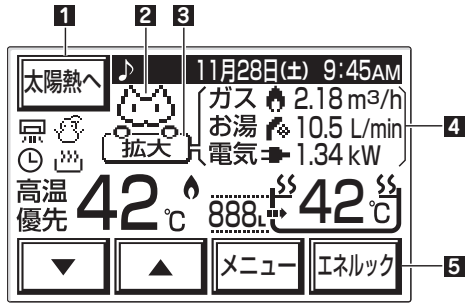

1 太陽熱へスイッチ
太陽熱トップ画面に切り替えるときに触れます。

2 省エネ達成度表示
P20

3 拡大スイッチ
エネLiveを拡大して表示します。
P18～

4 エネLive表示
P18～

5 エネルックスイッチ
エネルック情報を表示します。
P21～

※上記で説明している表示やスイッチ以外は、4～5ページで説明している表示やスイッチと同じものです。4～5ページを参照してください。

◆◆◆ エネLive表示

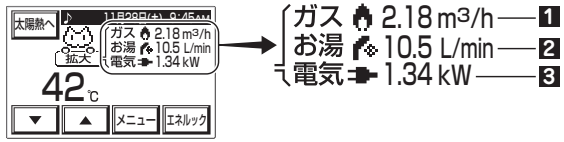

1 ガスLive表示
ガス給湯機器で現在使用している単位時間あたりのガスの量を表示します。
P18

2 お湯Live表示
ガス給湯機器が現在供給している単位時間あたりのお湯や水（たし水、ぬる湯）の量を表示します。
P18

3 電気Live表示
ご家庭で現在使用している電力を表示します。
（別売の電力測定ユニットを設置していない場合、「電気」は表示されません。）
P18

◆◆◆ 省エネ達成度表示

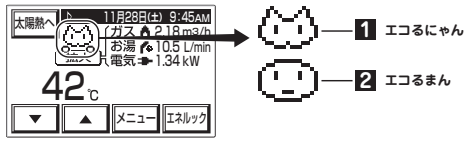

最近の過去7日間のエネルギー使用量の、目標値に対する割合（達成度）を5段階で表示します。
項目（評価の対象）は、ガス、お湯、電気、CO_2、光熱費のいずれかから選択できます。
P45「省エネ達成度表示の項目（評価対象）を選択する」

※省エネ達成度表示は、「エコるにゃん」と「エコるまん」のうちからお好きなマークを選択できます。マークを表示させないこともできます。
P44「省エネ達成度表示のマークを変更する」

※エネLiveを表示しない場合、省エネ達成度表示の位置は、画面の右の方に移動します。

Kitchen Remote Control

The names of the remote control parts are listed below.
The display panel below does not illustrate actual operations.

Operation
A sound is made when each switch is operated. Voice messages also describe settings and other information.

Hint
Press the switches slowly and deliberately for best results. The switches may not respond when pressed too quickly. Always wait for the sound to be certain that the switch has responded when pressed.

TIKR09A-BE2GISV　Kitchen Remote Control

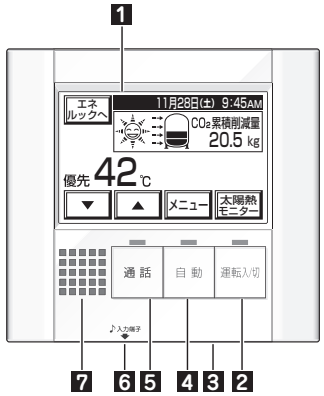

Operation
Two types of Top screens are available. Select the Top screen that you prefer.

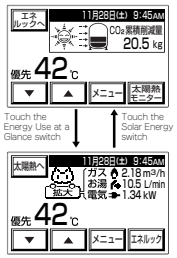

If the operation switch is set to OFF and then set to ON, the previously-selected Top screen is displayed.

1 Display screen
Two types of Top screens are available: Solar Energy Top screen and Energy Use at a Glance Top screen. You can switch between these two Top screens by touching the Solar Energy switch or Energy Use at a Glance switch.

2 Operation (ON/OFF) switch/lamp (yellow green)
Setting this switch to ON enables the supply of hot water at the hot water temperature setting. The remote control must be turned on to heat the bathwater and to use the other switches. Press the switch again to turn the unit off.

3 Microphone (on bottom)
Allows the remote control to be used as an intercom.

4 AUTO switch/lamp (red)
Starts automatic bath operations.

5 Intercom switch/lamp (orange)
Press to operate as an intercom between the kitchen and bathroom remote controls.

6 Input Terminals (on bottom)
Connect to a music player in order to use the bathroom remote control unit to listen to music.

7 Speakers

Hint
Check the display screen for response when pressing a switch. If the unit does not respond, press the switch again. The sample display screen on the right is for illustrative purposes only. It does not illustrate actual operations.

Hint
The kitchen remote control display screen is operated by touch panel.
▭, ▢ and other operations located on the display switches generally function as typical switches.
When in use, the actual content and location of the indicators and the location of the switches may differ from the sample screen (top screen) illustrated at the right. For more detail, refer to the pages listed below.

Kitchen Remote Control Display Screen (Solar Energy Top Screen)

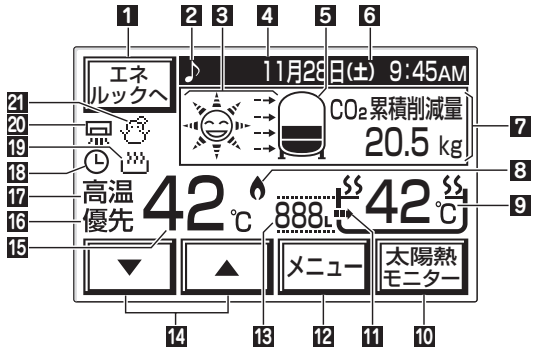

1 Energy Use at a Glance Switch
Touch this switch to set to the Energy Use at a Glance Top screen.

2 Background Music Input Indicator
This indicator is lit when a music player or other device is plugged into the input terminal at the bottom of the kitchen remote control unit.

3 Heat Collector Indicator
This indicator is lit when the heat collector is heating the water in the hot water storage tank using solar energy.
P12

4 Screen Title Display Section
For screens other than the top screen, the screen title is displayed along the bar across the top of the display.

5 Hot water storage level indicator
This indicator shows the level of the hot water that is collected in the hot water storage tank.
P12

6 Calendar/Time Indicator
This section of the panel displays the current month, day, and time.
If there is water of 40℃ or higher in the hot water storage tank, "0" blinks when the operation switch is set to OFF.
Malfunction Indicator
The malfunction indicator blinks when there has been a malfunction with the unit or an improper operation is performed.

7 Total CO_2 Reduction Indicator
This displays the total reduction in CO_2 emissions by using this system.
P12

8 Combustion Indicator
This indicator is lit when the hot water heater source equipment is heating water while supplying hot water or filling the bathtub, while the bathtub is being reheated, or while the heater is operating.

9 Bath Water Temperature Indicator (lit when automatic operation or reheating function is in operation)
This indicator displays the bath water temperature setting.

10 Solar Energy Monitor Switch
Touch this switch to display the solar energy usage status and other information.

Kitchen Remote Control (continued)

11 **Bath Operations Indicator** (lit when automatic operation or reheating function is in operation)
This indicator is lit when automatic operation, reheating, adding hot water, cooling bath water, or freeze prevention functions are in operation.

12 **Menu switch**
Touch this switch to set the clock/remote control screen and sound volume, change the bath water settings, operate the bath timer, reheat bath water, operate the bathroom heater, and engage the heater silent function.

13 **Bath Water Level/Amount of Water Indicator** (lit when automatic operation is engaged)
With automatic tub filling models, this indicator displays the hot water volume setting. With full-automatic models, the indicator displays the water level setting.

14 **▼/▲switch**
Touch this switch to adjust the hot water temperature.

15 **Hot Water Temperature Indicator**
This indicator displays the hot water temperature setting.

16 **MAIN Indicator**
When this indicator is lit, the hot water temperature setting can be adjusted using the kitchen remote control or other additionally-installed remote controls.

17 **High Temperature Indicator**
This indicator is lit when the hot water temperature is set to 60℃.

18 **Bath Timer Indicator**
This indicator is lit when the bath timer function is in operation.

19 **Continual Heating Indicator**
This indicator is lit when the continual heating function is in operation.

20 **Bathroom Heater Operation Indicator/Heater Indicator**
There are 3 possible displays, depending on the remote control settings for the hot water heater terminal connections.
1. Displaying to indicate that the bathroom heater is in operation
2. Displaying to indicate that the Heater switch is ON
3. No display

21 **Freeze-prevention Operation Indicator**
This indicator is lit when the freeze prevention function is in operation.

Heat Collector Indicator

This indicator is lit when the heat collector is collecting solar energy.

: Collecting solar energy.

: Not collecting solar energy.

Hot Water Storage Level Indicator

This indicator shows the amount of hot water stored in the hot water storage tank.

: About 80 to 100 liters

: About 20 to 40 liters

: About 60 to 80 liters

: About 0 to 20 liters

: About 40 to 60 liters

The capacity of the hot water storage tank is about 100 liters.
The hot water storage tank is always filled with either cold or hot water. The black bars of the hot water storage level indicator show the amount of hot water at 40℃ or higher.
Although the temperature of the hot water in the hot water storage tank indicated by the black bars in the hot water storage level indicator is 40℃ or higher, it can reach a maximum temperature of higher than 80℃. Even if the same number of black bars is displayed, the amount of hot water that can be used will vary depending on the actual temperature of the hot water in the hot water storage tank.

Hint
The total CO_2 reduction amount can be reset (returned to 0) if necessary.

Total CO_2 Reduction Indicator

This indicator shows the amount of CO_2 reduction due to system use.
If the water heated using solar energy had been heated using gas, the CO_2 that would have been emitted by burning that gas is called CO_2 reduction. CO_2 reduction from the start of the system use is displayed as the total amount of CO_2 reduction.

Kitchen Remote Control (continued)

Hint
Check the display screen for response when pressing a switch. If the unit does not respond, press the switch again.
The sample display screen on the right is for illustrative purposes only. It does not illustrate actual operations.

Hint
The kitchen remote control display screen is operated by touch panel.
□, □ and other operations located on the display switches generally function as typical switches.
When in use, the actual content and location of the indicators and the location of the switches may differ from the sample screen (top screen) illustrated at the right. For more detail, refer to the pages listed below.

Kitchen Remote Control Display Screen (Energy Use at a Glance Top Screen)

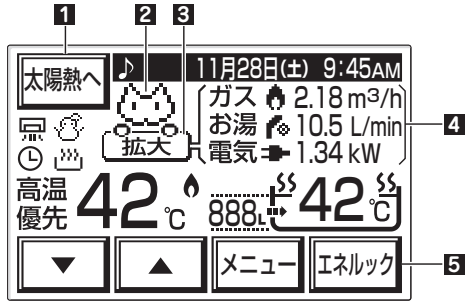

1 Solar Energy Switch
Touch this switch to display the Solar Energy Top screen.

2 Energy Usage Target Achievement Score Indicator
P14

3 Enlarge Current Energy Information Switch
Touch this switch to display current energy usage information in larger print.

4 Current Energy Usage Indicator
P14

5 Energy Use at a Glance switch
Touch this switch to display "Energy Use at a Glance" function.

* The other indicators and switches besides those described above are identical to the ones described on pages 10～11.

Current Energy Usage Indicator

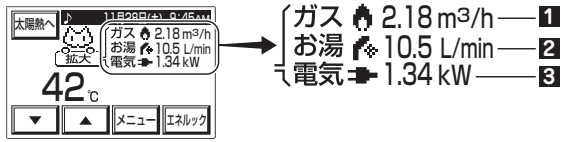

1 Current Gas Usage Indicator
This indicator displays the amount of gas currently being used by the hot water heater source equipment.

2 Current Hot Water Usage Indicator
This indicator displays the amount of hot water currently being supplied by the hot water heater source equipment.

3 Current Electricity Usage Indicator
This indicator displays the electricity currently being used in the house.
(Electricity indicator is displayed only when an Energy Flow Meter that is separately sold is installed.)

Energy Usage Target Achievement Score Indicator

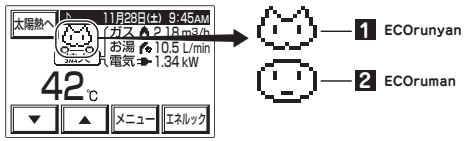

This indicator displays a five-level assessment for the ratio of the amount of energy used over the past seven days, including the current day, to the seven-day equivalent of the target value. (These five levels indicate how close actual usage is to target usage.)
An energy usage target achievement score may be selected for gas, hot water, electricity, carbon dioxide emissions-equivalent, and/or energy and water expenditure.

*Users may select either the ECOrunyan or ECOruman icon. Users may also choose not to display any icon.

*The Energy Usage Target Achievement Score Indicator will be displayed on the right of the display panel when the Current Energy Usage Indicator is not displayed.

太陽熱の利用状況を見る（太陽熱モニター）

ヒント
エネルギー使用量を見る場合は…
P21「エネルギー使用量を見る（エネルック）」

太陽熱を利用することで節約したガスの量や、ガス料金（コウネツヒ）、排出を減らせたCO_2の量を、月、週、日単位で見ることができます。
また、消費した分のお湯を作るための熱を、太陽熱とガスがどのくらいの割合で分担したかを、月、週、日単位で見ることもできます。

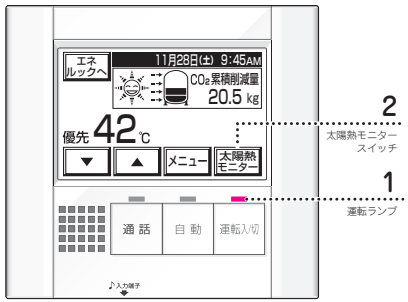

1… 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

ヒント
エネルックトップ画面が表示されている場合は、画面左上の太陽熱へスイッチに触れて、太陽熱トップ画面を表示させます。

2… 太陽熱モニター スイッチに触れる。

太陽熱モニターメニュー画面が表示されます。

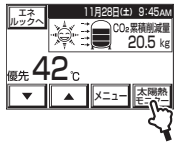

3… 見たい項目の横の 月 または 週 または 日 スイッチに触れる。

選択した「太陽熱モニター画面」が現れます。
下図は、ガスCO_2削減量の月スイッチに触れた場合です。
太陽熱モニター画面の詳細は…
P16「太陽熱モニターをいろいろ見る」

ヒント
太陽熱モニターの情報は、ご転居されるときなど、必要に応じて消去することができます。
P49「エネルギーの使用履歴を消去」

4… 戻る スイッチに触れる。

元の太陽熱モニターメニュー画面に戻ります。

ヒント
月スイッチに触れると月単位、週スイッチにふれると週単位、日スイッチにふれると日単位の、表やグラフが表示されます。

情 報

太陽熱モニターをいろいろ見る

- 太陽熱モニター画面には、太陽熱を利用したことで、太陽熱を利用しなかった場合とくらべて削減できたガス量と、光熱費（ガス料金）、また、排出を抑制できたCO_2の量を確認できる①「ガスCO_2削減量」画面と、使用したお湯を作るために利用した熱の出所（太陽熱利用によるものか、ガスを燃焼させたものか）と、その割合を表示する②「太陽熱貢献度」画面があります。

① ガスCO_2削減量

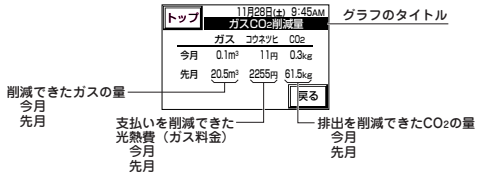

② 太陽熱貢献度

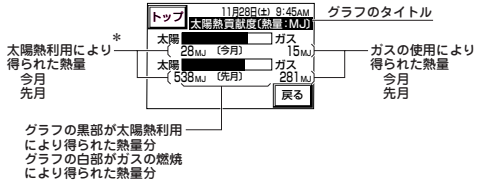

＊ソーラー追いだきで得た熱量は含みません。

▶▶しくみ
太陽熱貢献度のグラフの、ガスの使用により得られた熱量（MJ）には、暖房や追いだきでガスの使用により得られた熱量は含みません。

太陽熱の利用状況を見る（太陽熱モニター）（つづき）

情 報

太陽熱モニターで表示される光熱費の削減量やCO₂の量はどうやって計算してるの？

- 本リモコンにはエネルック機能が搭載されており、光熱費の削減量やCO₂の量は、エネルック設定で入力したガスの料金単価およびガスのCO₂係数に、太陽熱利用しなかった場合に使用したであろうガス量を乗算して、表示しています。
  エネルック設定でガスの料金単価を変更すると、太陽熱モニターの「ガスCO₂削減量」画面で表示される「コウネツヒ」の削減量も変更されます。
  ガスの料金単価の設定については…
  P39「料金単価を変更する」

  エネルック設定でガスのCO₂係数を変更すると、太陽熱モニターの「ガスCO₂削減量」画面で表示される「CO₂」の削減量も変更されます。
  CO₂係数の変更については…
  P48「CO₂係数の設定変更」

今のエネルギー消費を見る（エネLive）

▶▶しくみ
太陽熱トップ画面が表示される場合は、エネルックへスイッチに触れて、エネルックトップ画面を表示させてください。

ガス給湯機器が消費している単位時間あたりのガス量、供給しているお湯や水（たし水・ぬる湯）の量、ご家庭全体で使用している電力をライブで見ることができます。

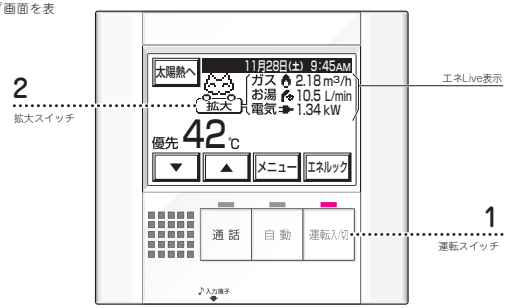

▶▶しくみ
エネLive表示をトップ画面に表示しないようにすることもできます。
P47「エネLive表示をする・しないを変更」

1 … 運転スイッチを「入」にする。

運転ランプ（黄緑）が点灯します。

- トップ画面には、エネLive表示が常時点灯します。

ガス 2.18 m³/h ―― ガスLive表示
お湯 10.5 L/min ―― お湯Live表示
電気 1.34 kW ―― 電気Live表示

ガスLive表示
ガス給湯機器で現在使用している単位時間あたりのガスの量を表示します。
単位はm³/h（立方メートル毎時）です。

お湯Live表示
ガス給湯機器が現在供給している単位時間あたりのお湯や水（たし水、ぬる湯）の量を表示します。
単位はL/min（リットル毎分）です。

電気Live表示
ご家庭で現在使用している電力を表示します。
単位はkW（キロワット）です。
（別売の電力測定ユニットを設置していない場合、「電気」は表示されません。）

今のエネルギー消費を見る（エネLive）（つづき）

▶▶しくみ
故障表示が点滅している際には、エネLive表示はいずれも0になります。その場合、拡大スイッチに触れても、エネLiveは拡大して表示されません。

2… 拡大 スイッチに触れる。

エネLiveが、表示画面いっぱいに表示されます。
※表示の内容は、トップ画面で表示されるエネLiveと同じです。
ガス、お湯、電気がそれぞれ使用されているときには、使用されているエネルギーを示すアイコンがアニメーションで動きます。

▶▶しくみ
トップスイッチに触れないでいると、約10分でトップ画面に戻ります。

3… トップ スイッチに触れる。

トップ画面に戻ります。

▶▶しくみ
エネLiveを拡大した画面では、「燃焼表示」と「高温表示」が下図のように表示されます。

情 報

エネLive表示について

- エネLive表示は、現在使用中の単位時間あたりのエネルギーを表示するものです。過去の消費量を累積したものではありません。
- エネLive表示中の「ガス」「水」については、調理でガスレンジを使用したり、トイレの水を流したりしても、エネLive表示の数値は変動しません。これは、ガス給湯機器で使用したガスと、ガス給湯機器から供給されるお湯の使用量のみを計測しているからです。
- 電力測定ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。

省エネの達成度を見る

ヒント
省エネ達成度表示には、太陽熱利用による省エネ効果は加算されません。

最近の7日間のエネルギー使用量の、目標値に対する割合（達成度）を5段階で表示します。

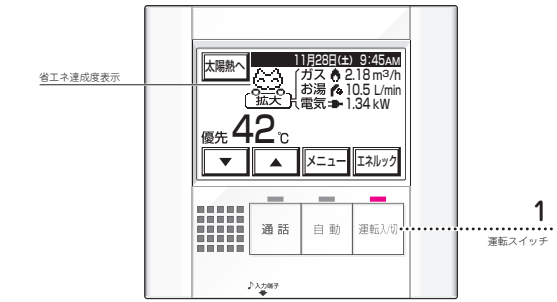

▶▶しくみ
省エネ達成度表示のマークを変更したり、表示しないようにすることもできます。
P44「省エネ達成度表示のマークを変更する」

▶▶しくみ
評価の対象は、ガス、お湯、電気、CO_2、光熱費のいずれかから選択できます。
P45「省エネ達成度表示の項目（評価対象）を選択する」

▶▶しくみ
右表の「目標値に対する使用量（%）」には、実際の割合（%）の小数点以下第一位を四捨五入したものを適用します。

ヒント
CO_2排出量削減のコツ・CO_2削減量のめやすについては…
P36「CO_2排出量削減のコツ」

1… 運転スイッチを「入」にする。

運転ランプ（黄緑）が点灯します。

- トップ画面には、省エネ達成度表示が常時点灯します。

情 報

省エネ達成度表示でみるエネルギー使用状況

- 今日を含む直近の過去7日間のエネルギー使用量の、今日の目標値の7日分相当に対する割合（達成度）を5段階で表示します。
使用量が目標値に対して多い（達成度が低い）と、あきれた表情や怒った表情になります。
使用量が目標値に対して少ない（達成度が高い）と、微笑んだ表情や笑った表情になります。

目標値に対する使用量（%）	90未満	90以上 95未満	95以上 105未満	105以上 110未満	110以上
達成度	高い ←				→ 低い
エコるにゃん					
エコるまん					

エネルギー使用量を見る（エネルック）

ガス・水道・電気の使用量および料金のめやすを表示したり、それらの料金のめやすを合計した金額（光熱費）を表示します。また、エネルギーの使用量をCO_2の排出量に換算して表示することもできます。

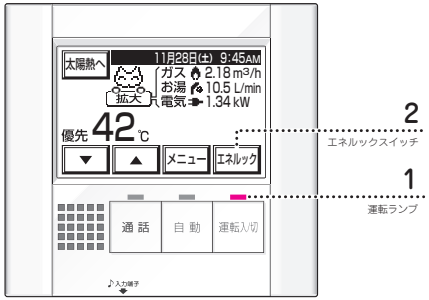

1… 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2… エネルック スイッチに触れる。

エネルックメニュー画面が表示されます。

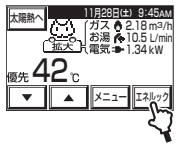

3… 「ガス」「水道」「電気」のメニューを表示させる場合は、ガス・水道・電気 スイッチに触れる。

エネルックメニュー画面が切り替ります。

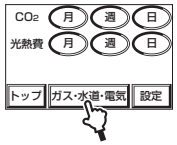

ヒント
太陽熱利用の情報を見るには…
P15「太陽熱の利用状況を見る」

ヒント
ガス・水道・電気の使用量を測る箇所については…
P25「我が家のエネルックはどのタイプ？」

▶▶しくみ
時計合わせをしていないと、エネルックを見ることができません。時計合わせについては…
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P18「時計を合わせる」

時計合わせが完了すると、自動的にエネルギー使用量の記録を開始します。

▶▶しくみ
エネルックスイッチに触れると、エネルックメニュー画面とは異なる画面が現れることがあります。
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P21「エネルックの準備をする」

▶▶しくみ
エネルックメニュー画面に表示される項目は、図とは異なることがあります。
P22「エネルックで表示できるものは？」
P25「我が家のエネルックはどのタイプ？」

ヒント
CO_2・光熱費スイッチに触れると、手順2のエネルックメニュー画面に戻ります。

4… 見たい項目の横の 月 または 週 または 日 スイッチに触れる。

選択した「エネルック画面」が現れます。
下図は、ガスの月スイッチに触れた場合です。
エネルック画面の詳細は…
P23「エネルックをいろいろ見る」



5… 戻る スイッチに触れる。

元のエネルックメニュー画面に戻ります。

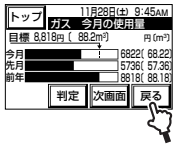

情報

エネルックで表示できるものは？

- お客様宅での電力測定ユニットの設置の有無や、ガス・水道のメータパルス（使用量の信号）の計測の有無により、エネルックメニュー画面の項目とエネルック画面の内容が異なります。
  お客様宅のリモコンが表示できるエネルギーは、エネルックメニュー画面の項目から判別できます。
  P25「我が家のエネルックはどのタイプ？」

エネルギーの使用量を記憶する期間は？

- エネルギーの使用量（過去のエネルギー使用量）は、最大 14 ヵ月分記憶されます。
  ご転居されるときなど、必要に応じてエネルギーの使用履歴を消去することができます。
  P49「エネルギーの使用履歴を消去」

エネルギー使用量を見る（エネルック）（つづき）

情 報

エネルックをいろいろ見る

●各項目のエネルック画面を、「①現在の使用量と、過去との比較」の他に、「②現在までの使用量の推移」、「③使用量の内訳」などを、画面を変更して表示することができます。エネルック画面の中には、「内訳項目スイッチ」が表示されるものがあり、使用したエネルギーの内訳（何にエネルギーを使ったか）についても「④各項目の現在までの使用量と、過去との比較」をしたり、「⑤各項目の現在までの使用量の推移」を見ることもできます。
例えば、エネルックメニュー画面でガスの「月」スイッチに触れた場合…
「週」「日」の場合のエネルック画面については、53～57ページの「エネルック画面一覧」を参照してください。

① 現在の使用量と、過去との比較

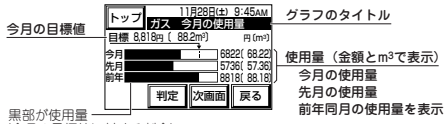

次画面スイッチに触れて…

② 現在までの使用量の推移

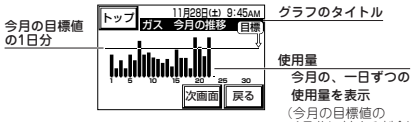

次画面スイッチに触れて…

③ 使用量の内訳

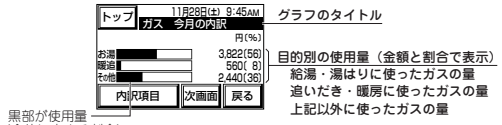

今月のガスの使用量の内訳を確認できます。
お湯…ガス給湯機器で供給したお湯を作るのに使用したガス量
暖追…暖房と追いだきに使用したガス量＊
その他…上記以外で使用したガス量

※ガスのメーターパルス（使用量の信号）を計測していない場合（エネルックのタイプが「B」「C」「D」）、内訳の「その他」は表示されません。
P25「我が家のエネルックはどのタイプ？」

ヒント

右図の画面で判定スイッチに触れると、先月の使用量を今月の目標値と比較した場合の評価が表示されます。
P24「判定スイッチを押したとき」

▶▶しくみ

判定スイッチは、使用量のデータが各々の期間単位（先月、先週、昨日）を満たしていない間は、現れません。

▶▶しくみ

画面に表示される「量」と「割合」の数字は、それぞれの小数点以下第一位を四捨五入して計算しているため、誤差が生じることがあります。

＊「暖追」と表示されるのは、ガス給湯機器が給湯暖房用熱源機の場合。
ガス給湯機器がガスふろ給湯器の場合は、「追」と表示されます。

＊スイッチで「暖房 追いだき」と表示されるのは、ガス給湯機器が給湯暖房用熱源機の場合。
ガス給湯機器がガスふろ給湯器の場合は、「追いだき」と表示されます。

内訳項目スイッチに触れて、見たい項目を選択すると…

④ 各項目の現在までの使用量と、過去との比較

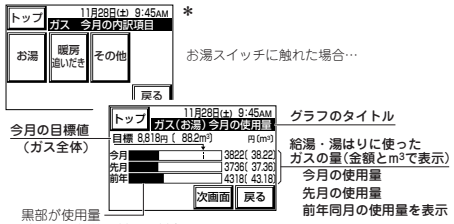

次画面スイッチに触れて…

⑤ 各項目の現在までの使用量の推移

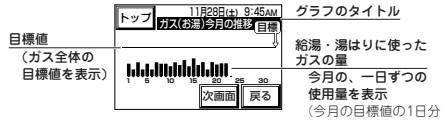

情 報

判定スイッチを押したとき

●各々のエネルギーの使用量、CO_2排出量を表示させているときに、判定スイッチを押すと、目標値に対する達成度に応じて、表示画面に花火のアニメーションが現れます。

●先月、先週、昨日のエネルギー使用量の目標値に対する割合（達成度）を4段階で表示します。

▶▶しくみ

右表の「目標値に対する使用量（%）」には、リモコンが演算した値を適用します。この値は、リモコンに表示される目標値と使用量から計算した割合（%）とは異なることがあります。

目標値に対する使用量（%）	80未満	80以上 90未満	90以上 100未満	100以上
達成度	高い ←			→ 低い
花火の数	3発	2発	1発	0（不発花火）
メッセージ	すばらしい！ たいへん よくできました	たいへん よくできました	よくできました	がんばりましょう

エネルギー使用量を見る（エネルック）（つづき）

情 報

我が家のエネルックはどのタイプ？

●本リモコンは、エネルギー使用量の信号を発信する設備との接続状況により、エネルックで表示できる情報が異なります。
下表をご参照の上、お客様宅のリモコンのエネルックメニュー画面から、お客様宅のエネルックのタイプと本リモコンが表示するエネルギーの範囲をご確認ください。

エネルックメニュー画面	測定し、表示するエネルギー	参照項目（ページ）
	ガス（給湯器）：ガス給湯機器が使用するガス お湯：ガス給湯機器が供給するお湯 電気：表示しません	タイプA 26ページ
	ガス（給湯器）：ガス給湯機器が使用するガス お湯：ガス給湯機器が供給するお湯 電気：ご家庭全体	タイプB 27ページ
	ガス：ご家庭全体 お湯：ガス給湯機器が供給するお湯 電気：ご家庭全体	タイプC 28ページ
	ガス：ご家庭全体 水道：ご家庭全体 電気：ご家庭全体	タイプD 29ページ

エネルックメニューのこの部分をご確認ください。

※CO_2・光熱費は、リモコンが表示する「ガス・水道・電気」の使用量にCO_2係数および料金単価を乗算して、表示します。
※光熱費は、実際にお客様がお支払いになる料金とは異なります。
P41「リモコンが表示するガス・水道・電気の料金について」

▶▶しくみ
タイプCとタイプDでは、ガス、水道を使用中は、リモコンに使用量が遅れて表示（現在に加算）される場合があります。
「ガス」「水道」（合計）で表示される使用量は、これらの内訳画面で表示される使用量の合計と等しくないことがあります。

タイプA
電気：　表示しない
ガス・お湯：　ガス給湯機器が消費するガスの量・ガス給湯機器から供給するお湯の量を表示
CO_2：　CO_2係数〈ガス〉×ガス（給湯器）の使用量＋CO_2係数〈水道〉×お湯の使用量
光熱費：　ガスの料金単価×ガス（給湯器）の使用量＋水道の料金単価×お湯の使用量

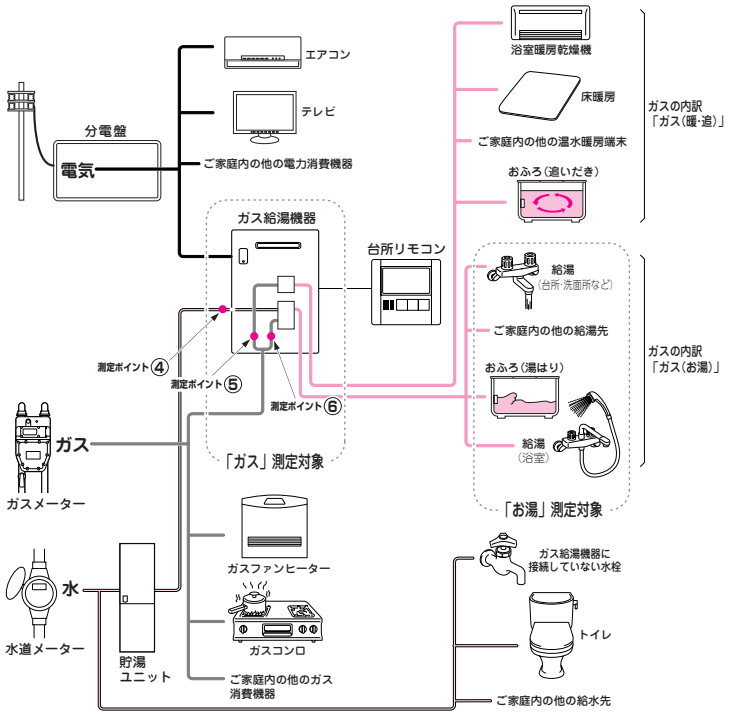

＊この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。
測定ポイント④：エネLiveの「お湯」表示・エネルックの「お湯」項目
測定ポイント⑤：エネLiveの「ガス」表示・エネルックの「ガス（暖・追）」項目
測定ポイント⑥：エネLiveの「ガス」表示・エネルックの「ガス（お湯）」項目

エネルギー使用量を見る（エネルック）（つづき）

タイプB

電気：ご家庭全体の使用分を表示
ガス・お湯：ガス給湯機器が消費するガスの量・ガス給湯機器から供給するお湯の量を表示
CO_2：CO_2係数〈ガス〉×ガス（給湯器）の使用量＋CO_2係数〈水道〉×お湯の使用量＋CO_2係数〈電気〉×電気の使用量
光熱費：ガスの料金単価×ガス（給湯器）の使用量＋水道の料金単価×お湯の使用量＋電気の料金単価×電気の使用量

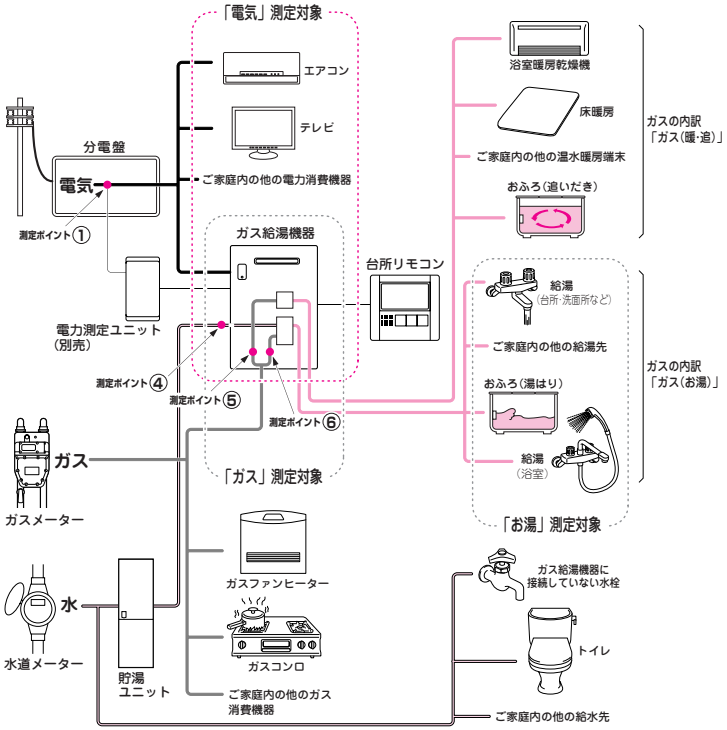

＊この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。
測定ポイント①：エネLiveの「電気」表示・エネルックの「電気」項目
測定ポイント④：エネLiveの「お湯」表示・エネルックの「お湯」項目
測定ポイント⑤：エネLiveの「ガス」表示・エネルックの「ガス（暖・追）」項目
測定ポイント⑥：エネLiveの「ガス」表示・エネルックの「ガス（お湯）」項目

タイプC

ガス・電気：ご家庭全体の使用分を表示
お湯：ガス給湯機器から供給するお湯の量を表示
CO_2：CO_2係数〈ガス〉×ガスの使用量＋CO_2係数〈水道〉×お湯の使用量＋CO_2係数〈電気〉×電気の使用量
光熱費：ガスの料金単価×ガスの使用量＋水道の料金単価×お湯の使用量＋電気の料金単価×電気の使用量

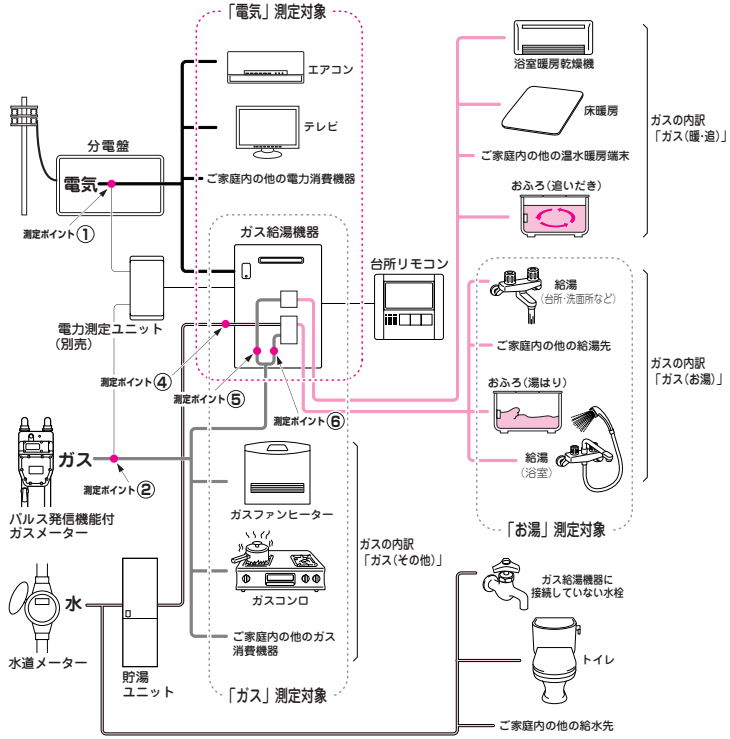

＊この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。
測定ポイント①：エネLiveの「電気」表示・エネルックの「電気」項目
測定ポイント②：エネルックの「ガス」項目
測定ポイント④：エネLiveの「お湯」表示・エネルックの「お湯」項目
測定ポイント⑤：エネLiveの「ガス」表示・エネルックの「ガス（暖・追）」項目
測定ポイント⑥：エネLiveの「ガス」表示・エネルックの「ガス（お湯）」項目

エネルギー使用量を見る（エネルック）（つづき）

タイプD　ガス・水道・電気：ご家庭全体の使用分を表示

CO_2：　CO_2係数〈ガス〉×ガスの使用量＋CO_2係数〈水道〉×水道の使用量＋CO_2係数〈電気〉×電気の使用量

光熱費：　ガスの料金単価×ガスの使用量＋水道の料金単価×水道の使用量＋電気の料金単価×電気の使用量

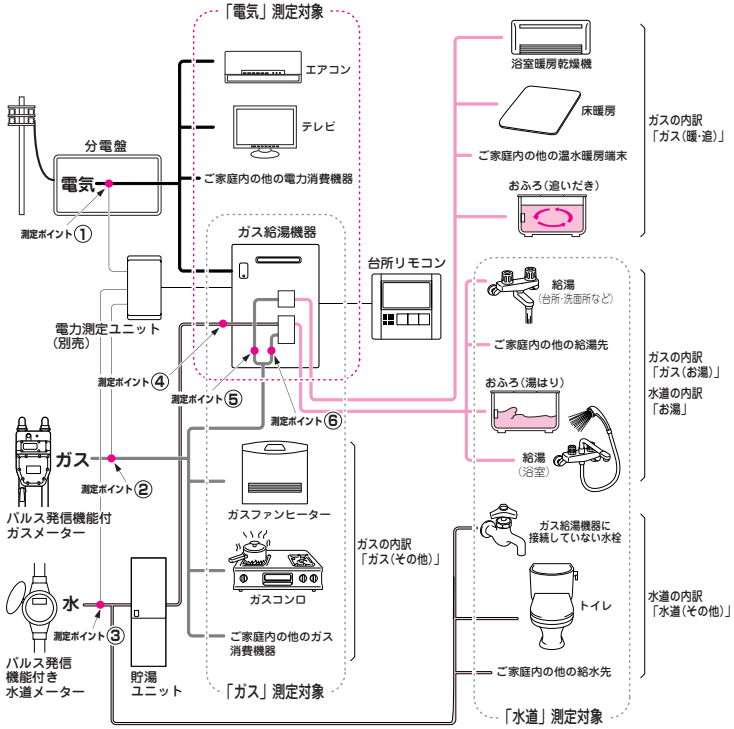

＊この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。
測定ポイント①：エネLiveの「電気」表示・エネルックの「電気」項目
測定ポイント②：エネルックの「ガス」項目
測定ポイント③：エネルックの「水道」項目
測定ポイント④：エネLiveの「お湯」表示・エネルックの「お湯」項目
測定ポイント⑤：エネLiveの「ガス」表示・エネルックの「ガス（暖・追）」項目
測定ポイント⑥：エネLiveの「ガス」表示・エネルックの「ガス（お湯）」項目

エネルックの目標値を変更する

ヒント

台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P21「エネルックの準備をする」の操作をしていない場合は、そちらを参照してください。

▶▶しくみ

台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P21「エネルックの準備をする」の操作をしていない場合、エネルックスイッチに触れると、エネルックメニュー画面とは異なる画面が現れることがあります。

台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P21「エネルックの準備をする」

エネルックの「目標値」の変更ができます。

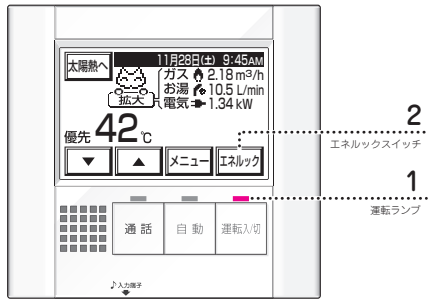

1…　運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2…　エネルック スイッチに触れる。

エネルックメニュー画面が表示されます。



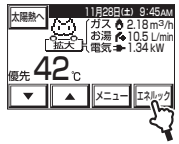

3…　設定 スイッチに触れる。

エネルック設定画面が表示されます。



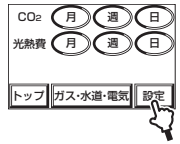

4…　目標設定 スイッチに触れる。

目標値を入力画面が表示されます。





エネルックの目標値を変更する（つづき）

5… 設定モード変更 スイッチに触れる。

目標設定ー設定モード選択画面が表示されます。

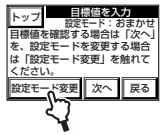

ヒント

解説スイッチに触れると、設定モードについての解説が表示されます。
目標値の設定モードについては…
P37「目標値の設定モードについて」

目標値の設定は、下記の４通りの設定方法があります。それぞれの項目を参照してください。

				参照ページ
設定方法	おまかせモード			p31「おまかせモード」にする場合
	自分でモード	一括設定	CO_2で設定	p32「自分でモード、一括設定、CO_2で設定」にする場合
			光熱費で設定	p33「自分でモード、一括設定、光熱費で設定」にする場合
		個別設定		p34「自分でモード、個別設定」にする場合

「おまかせモード」にする場合

6… おまかせモード スイッチに触れる。

目標設定ーおまかせモード画面が表示されます。





7… はい スイッチに触れる。

目標設定ーおまかせモード画面が表示されます。

「設定しました」

「おまかせモードに設定し、目標値が入力されました。」という表示が現れたあと、エネルックメニュー画面に戻ります。

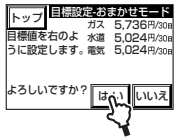

「自分でモード、一括設定、CO_2で設定」にする場合

6… 自分でモード スイッチに触れる。

目標設定ー自分でモード画面が表示されます。



7… 一括設定 スイッチに触れる。

目標設定（一括）-設定方法選択画面が表示されます。



8… CO_2で設定 スイッチに触れる。

目標設定（一括）-CO_2で設定画面が表示されます。





9… はい スイッチに触れる。

「設定しました」

「設定しました。続けて目標値を入入力してください」という表示が現れたあと、目標値を入力〈CO_2排出量〉画面が表示されます。

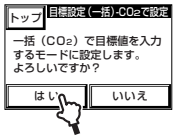

10… ▼／▲ スイッチに触れて、30日あたりのCO_2排出量を入力する。



▶▶しくみ

使用開始後１年経過すると、エネルギーの使用履歴が蓄積されていますので、画面の左下に、「去年の同じ月は○○kg」などの表示が現れます。設定のめやすになります。

▶▶しくみ
戻るスイッチに触れると、目標値を入力画面まで戻ります。その場合、設定モードは「自分でモード、一括設定、CO_2で設定」になっていますが、CO_2排出量の入力はキャンセルされています。

11… 決定 スイッチに触れる。

……「設定しました」
エネルック設定画面に戻ります。



12… 戻る スイッチに触れる。

エネルックメニュー画面に戻ります。

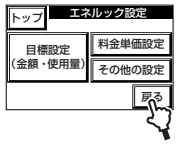

「自分でモード、一括設定、光熱費で設定」にする場合

6… 自分でモード スイッチに触れる。

目標設定ー自分でモード画面が表示されます。





7… 一括設定 スイッチに触れる。

目標設定（一括）ー設定方法選択画面が表示されます。



8… 光熱費で設定 スイッチに触れる。

目標設定（一括）ー光熱費で設定画面が表示されます。





▶▶しくみ
使用開始後1年経過すると、エネルギーの使用履歴が蓄積されていますので、画面の左下に、「去年の同じ月は○○○円」などの表示が現れます。設定のめやすになります。

▶▶しくみ
戻るスイッチに触れると、目標値を入力画面まで戻ります。その場合、設定モードは「自分でモード、一括設定、光熱費で設定」になっていますが、光熱費の入力はキャンセルされています。

▶▶しくみ
決定スイッチに触れないでそのまま60秒が経過すると、変更はキャンセルされ、トップ画面に戻ります。

9… はい スイッチに触れる。

……「設定しました」
「設定しました。続けて目標値を入力してください」という表示が現れたあと、目標値を入力〈光熱費〉画面が表示されます。

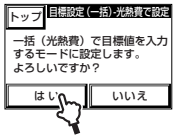

10… ▼／▲ スイッチに触れて、30日あたりの光熱費を入力する。



11… 決定 スイッチに触れる。

……「設定しました」
エネルック設定画面に戻ります。



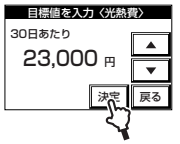

12… 戻る スイッチに触れる。

エネルックメニュー画面に戻ります。

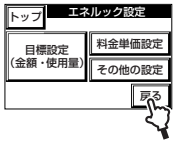

「自分でモード、個別設定」にする場合

6… 自分でモード スイッチに触れる。

目標設定ー自分でモード画面が表示されます。



エネルックの目標値を変更する（つづき）

7… 個別設定 スイッチに触れる。

目標設定ー個別入力画面が表示されます。





8… はい スイッチに触れる。

「設定しました」

「設定しました。続けて目標値を入力してください」という表示が現れたあと、目標設定画面が表示されます。

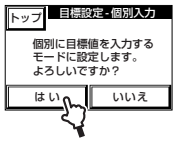

9… ガスの目標値を変更する場合は… ガスの 変更 スイッチに触れる。

目標値を入力〈ガス〉画面が表示されます。



10… ▼／▲ スイッチに触れて、30日あたりのガスの使用量を入力する。

11… 決定 スイッチに触れる。

「設定しました」

目標設定画面に戻ります。

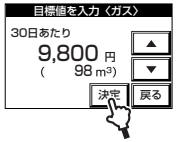

▶▶しくみ

電力測定ユニットを設置していない場合、「電気」は表示されません。「水道」は「お湯」と表示され、ガス給湯機器で供給するお湯のみをが対象となります。この場合の「ガス」もガス給湯機器で使用するガスのみが対象です。

電力測定ユニットが設置されている場合でも、ガスと水道のメータパルスを計測しない場合は、「電気」は表示されるものの、「水道」は「お湯」と表示され、ガス給湯機器で供給するお湯のみをが対象、「ガス」もガス給湯機器で使用するガスのみが対象です。

ヒント

ガスの使用量は、1ヵ月のガス料金をめやすに入力していただけます。ガスの使用量のめやすについて…

P37「暮らしの中で使われるエネルギー使用量の目安（ガスの場合）」

▶▶しくみ

使用開始後1年経過すると、エネルギーの使用履歴が蓄積されていますので、画面の左下に、「去年の同じ月は○○○円」などの表示が現れます。設定のめやすになります。

▶▶しくみ

戻るスイッチに触れても、目標設定画面まで戻ります。その場合、目標値の使用量の入力はキャンセルされます。

12… 水道、電気の目標値も、ガスの目標値の設定と同様に設定する。



13… 戻る スイッチに触れる。

目標値を入力画面に戻ります。



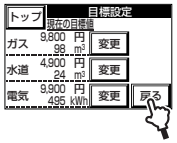

14… 戻る スイッチに触れる。

エネルック設定画面に戻ります。



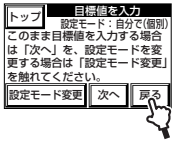

15… 戻る スイッチに触れる。

エネルックメニュー画面に戻ります。

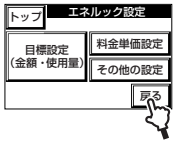

情 報

CO2排出量削減のコツ

- **シャワーの時間を短くする【1日77gCO2削減】**：シャワーはついつい出しっぱなしにしがちですが、1日1分シャワーを短くするだけで省エネになります。こまめにお湯を止める習慣をつけることが大切です。（水温15℃、湯温40℃、シャワー湯量12リットル／分の場合）
- **続けて入浴する【1日80gCO2削減】**：お風呂を沸かし、ふたをしないでそのままにしておくと2時間で約1.5℃湯温が下がります。お風呂は家族の入浴時間に合わせて沸かし、沸いたらすぐ入るようにすると、追いだきのためのエネルギーを節約できます。また、家族で一緒に入浴すると、コミュニケーションも深まります。（外気温25℃、200リットルの浴槽の水を40℃に沸かし、2時間後に1.5℃下がったお湯を追いだきしない場合）
- **エアコンのフィルターをこまめに掃除する【1日70gCO2削減】**：エアコンのフィルターが目詰まりした状態だと風量が低下します。掃除機などで週に1回か2回掃除をするとエアコンの効きが違います。（1日8時間×112日（冷房期間3.6ヵ月）・169日（暖房期間5.5ヵ月）として算出。フィルターが目詰まりしているエアコンとフィルターを掃除したエアコンの比較）

〈東京ガス「ウルトラ省エネBOOK」より〉

※ここに挙げた数字は、お使いの製品により異なることがあります。

エネルックの目標値を変更する（つづき）

情 報

暮らしの中で使われるエネルギー使用量の目安（ガスの場合）

	ガス料金	ガスの使用量	CO_2 排出量
パスタ200gをゆでる	約8円	0.06 m^3	0.14 kg-CO_2
おふろを1回沸かす	約74円	0.58 m^3	1.29 kg-CO_2
シャワー5分あたり	約22円	0.17 m^3	0.39 kg-CO_2
ファンヒーター1時間あたり*	約11円	0.09 m^3	0.20 kg-CO_2

*木造8畳タイプ1時間の目安
環境温度5℃、環境湿度60％、隣室温度17℃、設定温度22℃の場合

〈東京ガス「ウルトラ省エネBOOK」より〉

※この表の数字は、お使いの製品の種類や、ガスの単位料金の変更などにより異なることがあります。

情 報

目標値の設定モードについて

- 目標値の設定には、「おまかせモード」と「自分でモード」の2種類があり、「自分でモード」にはさらに設定方法が「一括設定 - CO_2で設定」と「一括設定 - 光熱費で設定」、「個別設定」の3通りから選べます。
- お買い上げ時には、「おまかせモード」に設定されています。

〈おまかせモード〉

リモコンが、自動的に前月（または、前年の同じ月）の使用量を目標値として設定し、毎月自動的に更新します。
お買い上げ時には、30日あたりガス：10,000円、水道：5,000円、電気：10,000円に設定されています。
最初の1～2ヵ月間はお買い上げ時の設定が目標値となります。カレンダー上の月初から月末を経過すると、自動的に前月1ヵ月分の使用量が目標値として設定されます。
使用開始から14ヵ月が経過（カレンダー上の月初から月末までを13ヵ月分経過）すると、前年の同じ月の使用量が目標値として自動的に設定されます。

〈自分でモード〉

自分で目標値を入力することができます。このモードで目標値の設定を行った場合、目標値の自動更新は行われません。

一括設定 - CO_2で設定
30日間のCO_2排出量（kg）を目標値として設定します。
1kg単位で5～9,999kgの間で設定できます。
お買い上げ時には、30日あたり575kgに設定されています。

一括設定 - 光熱費で設定
30日間の光熱費（円）を目標値として設定します。
100円単位で1000～99,999円の間で設定できます。
お買い上げ時には、30日あたり25,000円に設定されています。

個別設定
30日間のガス（円・m^3）、水道（円・m^3）、電気（円・kWh）の使用量を目標値として設定します。
100円単位で100～99,999円の間で設定できます。
お買い上げ時には、30日あたりガスは10,000円・100m^3、水道は5,000円・25m^3、電気は10,000円・500kWhに設定されています。

▶▶しくみ

おまかせモードの場合の目標値の計算は、30日を基本として計算します。
使用開始から14ヵ月未満の間は前月の使用量を目標値として設定しており、8月に7月、1月に12月の使用量をそれぞれ参照している場合には、一ヵ月の日数が同じ31日でも計算により前月の使用量と、今月の目標値との間に誤差が生じることがあります。

情 報

「週」と「日」の目標値について

- お客さまが設定（またはリモコンが自動的に設定）する30日間の目標値（CO_2排出量または料金）を元に、リモコンが1週間の目標値（CO_2排出量または料金）と1日の目標値（CO_2排出量または料金）を計算します。
下例は、光熱費を目標値に設定した場合。

【電気】

30日間の目標値を12,000円に設定した場合

1週間の目標値 12,000÷30×7＝2,800円
1日の目標値 12,000÷30＝400円

【光熱費】

30日間の目標値を30,000円に設定した場合

1週間の目標値 30,000÷30×7＝7,000円
1日の目標値 30,000÷30＝1,000円

※1ヵ月が31日ある場合は、その月の目標値は30日分に1日分をプラスします。上記の【電気】の例の場合、その月の1ヵ月の目標値は、12,000＋400＝12,400円となります。

情 報

目標値を「自分でモード」で、一括設定した場合…

- お買い上げ時には、CO_2係数または料金単価を変更しない限り、ガス：水道：電気のそれぞれの目標値が金額で2：1：2の比率になるように設定されています。
使用開始から1～2ヵ月経過しないうちは、お客様が入力したCO_2排出量または光熱費の目標値を、上記の比率で、ガス・水道・電気の目標値に自動で割り振ります。
使用開始から1～2ヵ月が経過（カレンダー上の月初から月末を経過）すると、お客様が入力したCO_2排出量または光熱費の目標値を、前月のガス・水道・電気の使用割合で、ガス・水道・電気の目標値に自動で割り振ります。
使用開始から14ヵ月が経過（カレンダー上の月初から月末を13ヵ月分経過）すると、お客様が入力したCO_2排出量または光熱費の目標値を、前年の同じ月のガス・水道・電気の使用割合で、ガス・水道・電気の目標値に自動で割り振ります。
- CO_2係数を変更、また料金単価を変更すると、目標値に対するそれぞれのエネルギーの配分比が変更になり、お客様が入力したCO_2排出量または光熱費の目標値は同じでも、ガス・水道・電気の目標値が変更されます。

料金単価を変更する

エネルックのガス・水道・電気の「料金単価」を変更することができます。

ヒント

台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P21「エネルックの準備をする」の操作をしていない場合は、料金単価の変更をすることができません。

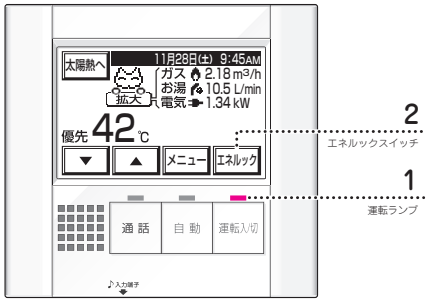

1… 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2… エネルック スイッチに触れる。

エネルックメニュー画面が表示されます。

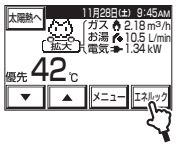

3… 設定 スイッチに触れる。

エネルック設定画面が表示されます。



4… 料金単価設定 スイッチに触れる。

料金単価設定画面が表示されます。



しくみ

電力測定ユニットを設置していない場合、電気の料金単価は設定できません。(表示されません)

しくみ

▼または▲スイッチに触れるごとに、1円単位で設定できます。
単価料金は1円から999円までの間で設定できます。

しくみ

決定スイッチに触れないでそのまま60秒が経過すると、変更はキャンセルされ、トップ画面に戻ります。

しくみ

戻るスイッチに触れても、料金単価設定画面まで戻ります。その場合、料金単価の入力はキャンセルされます。

5… ガスの 変更 スイッチに触れる。

料金単価設定〈ガス〉画面が表示されます。



6… ▼／▲ スイッチに触れて、料金単価を入力する。

7… 決定 スイッチに触れる。

「設定しました」

料金単価設定画面に戻ります。

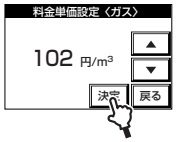

8… 水道、電気の料金単価も、ガスの料金単価の設定と同様に設定する。



9… 戻る スイッチに触れる。

エネルック設定画面に戻ります。



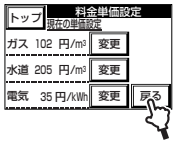

10… 戻る スイッチに触れる。

エネルックメニュー画面に戻ります。

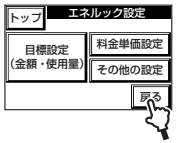

料金単価を変更する（つづき）

情報
リモコンが表示するガス・水道・電気の料金について

●本リモコンが表示するガス、水道、電気料金の金額は、お客さまが実際にお支払いになる金額とは異なります。また、お客さまが実際にお使いになっているすべてのガスと水道の使用量を表示するものではありません。
実際の使用量およびお支払い金額は、ガスおよび水道、電気の検針票でご確認ください。
実際のお支払いについての詳細は、ガスの使用量およびガス料金はもよりの東京ガスへ、水道料金はお客さまが契約されている水道事業者、電気料金はお客さまが契約されている電力会社にお問い合わせください。

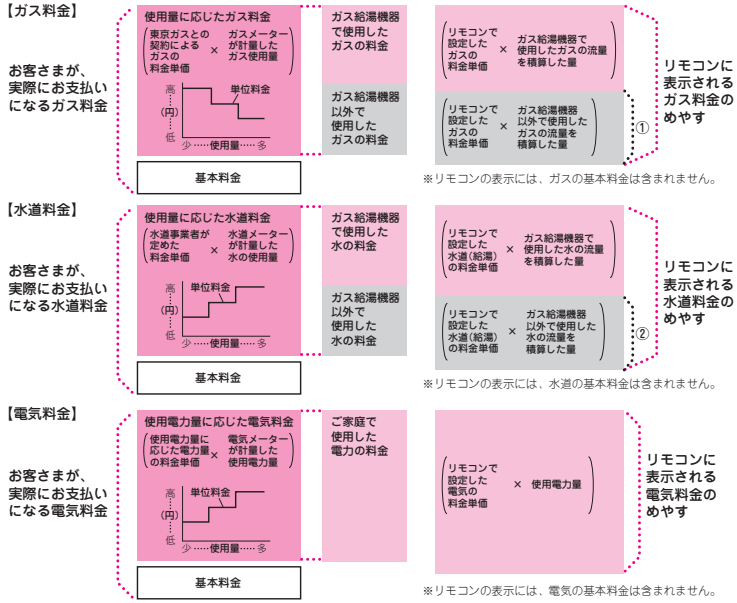

※燃料費調整制度（電力）や原料費調整制度（ガス）により、お客さまが実際にお支払いになる電気・ガスの料金単価は変更されることがあります。
※エネルックのタイプが「A」の場合、電気料金はリモコンに表示されません。上図の①②は加算されません。
※エネルックのタイプが「B」の場合、上図の①②は加算されません。
※エネルックのタイプが「C」の場合、上図の②は加算されません。

※ガス料金、電気料金には、お客さまのご使用の機器やライフスタイルに応じた料金メニューがあります。詳細は東京ガスまたはご契約になっている電力会社にお問い合わせください。

情報
料金単価の工場出荷時設定と、設定できる範囲

●ガス・水道・電気の料金単価の初期設定は下記のとおりです。
●単価料金は、ガス・水道・電気とも1円単位で設定できます。

【初期設定】

	料金単価
ガス	100 円／m³
水道	200 円／m³
電気	20 円／kWh

【設定可能範囲】

	料金単価
ガス	1～999 円／m³
水道	1～999 円／m³
電気	1～999 円／kWh

情報
エネルック情報の記憶方法

●本リモコンは、ガスや水道、電気の使用量を金額ではなく使用量（（m³）や（kWh））で記憶します。
金額の表示は、お客さまが設定した「料金単価」（円）を元に、計算により表示します。
「料金単価」を変更した場合、過去の使用実績を金額で表示するときは、新たに入力した「料金単価」を元に再計算します。過去に設定していた料金単価は記憶されません。
また、「目標値」を変更した場合も、過去に設定していた目標値は記憶されません。

情報
料金単価を変更すると…

●目標値を「自分でモード、一括設定、光熱費で設定」で設定している場合、それぞれのエネルギーの料金単価を変更すると、ガス・水道・電気に割り振られた目標値の比率が変化し、それらの目標値が変更されます。
●目標値を「自分でモード、個別設定」で設定している場合は、料金単価を変更したエネルギーの目標値が変更されます。
●料金単価の変更前と変更後では、エネルックのグラフが変わることがあります。常に新しく入力された料金単価を元に計算して表示しているためです。
●ガスの料金単価を変更した場合はさらに、太陽熱モニターの「ガスCO_2削減量」画面に表示の「コウネツヒ」も変更されます。
「ガスCO_2削減量」画面については…
P16「太陽熱モニターをいろいろ見る」

エネルックの設定変更

ヒント

台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P21「エネルックの準備をする」の操作をしていない場合は、エネルックの設定を変更をすることができません。

ヒント

設定変更の操作手順は、1～4までは各設定項目で共通です。
各設定項目の手順5以下の操作手順は、44ページ以降をご覧ください。

トップ画面に表示される省エネ達成度表示のマークの変更、省エネ達成度表示の評価対象を変更、エネLive表示をする・しないの変更、CO_2係数の設定変更、エネルギーの使用履歴の消去、エネルック設定をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

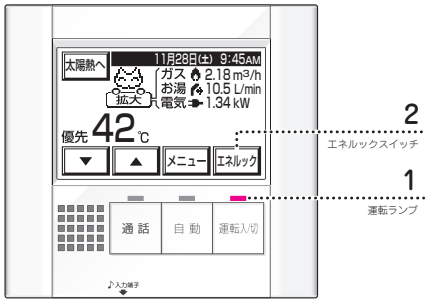

1… 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2… エネルック スイッチに触れる。

エネルックメニュー画面が表示されます。

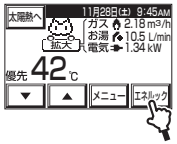

3… 設定 スイッチに触れる。

エネルック設定画面が表示されます。



4… その他の設定 スイッチに触れる。

その他の設定画面が表示されます。



▶▶しくみ

反転しているスイッチに触れると、エコるまんスイッチ、エコるにゃんスイッチともに反転が解除されます。この場合、トップ画面に省エネ達成度表示は点灯しません。

それぞれの項目を参照してください。

省エネ達成度表示のマークを変更する …… P44
省エネ達成度表示の項目(評価対象)を選択する …… P45
エネLive表示をする・しないを変更 …… P47
CO_2係数の設定変更 …… P48
エネルギーの使用履歴を消去 …… P49
エネルック設定をお買い上げ時の設定に戻す …… P51

省エネ達成度表示のマークを変更する

5… マーク設定 スイッチに触れる。

マーク設定画面が表示されます。

6… マーク選択 スイッチに触れる。

マーク設定－マーク選択画面が表示されます。
反転しているマークが、現在選ばれているマークです。
お買い上げ時には、エコるにゃんが選択されています。



7… エコるまんを選択する場合は… スイッチに触れる。

エコるまんスイッチが反転し、エコるまんがマークに選択されました。

エネルックの設定変更（つづき）

▶▶しくみ
戻るスイッチに触れても、マーク設定画面まで戻ります。その場合、マークの変更はキャンセルされます。

▶▶しくみ
決定スイッチに触れないでそのまま30秒が経過すると、変更はキャンセルされ、トップ画面に戻ります。

8… 決定 スイッチに触れる。

「設定しました」
マーク設定画面に戻ります。

9… 戻る スイッチに、3回触れる。

エネルックメニュー画面に戻ります。

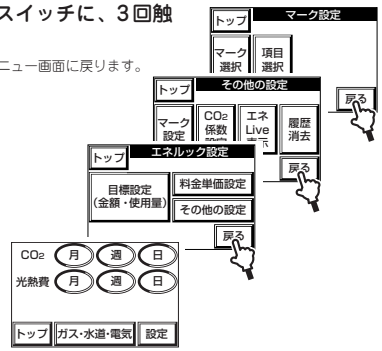

ヒント
項目（評価対象）選択とは、どのエネルギーに関して省エネ達成度表示をするかを選択するものです。

省エネ達成度表示の項目（評価対象）を選択する

5… マーク設定 スイッチに触れる。

マーク設定画面が表示されます。



▶▶しくみ
電力測定ユニットを設置していない場合、「電気」は表示されません。また、「水道」は「お湯」と表示されます。また、水道のメータパルスの計測をしない場合も、「水道」は「お湯」と表示されます。

6… 項目選択 スイッチに触れる。

マーク設定ー項目選択画面が表示されます。お買い上げ時には、「ガス」が選択されています。

▶▶しくみ
トップ画面に省エネ達成度表示を表示させないようにしても、省エネ達成度表示の項目（評価対象）を選択することができます。

7… 省エネ達成度表示で選択する（評価する）エネルギー項目のスイッチに触れる。

下図は、CO_2を選択した例。



▶▶しくみ
戻るスイッチに触れても、マーク設定画面まで戻ります。その場合、省エネ達成度表示の項目（評価対象）の選択はキャンセルされます。

▶▶しくみ
決定スイッチに触れないでそのまま30秒が経過すると、変更はキャンセルされ、トップ画面に戻ります。

8… 決定 スイッチに触れる。

「設定しました」
マーク設定画面に戻ります。

9… 戻る スイッチに、3回触れる。

エネルックメニュー画面に戻ります。

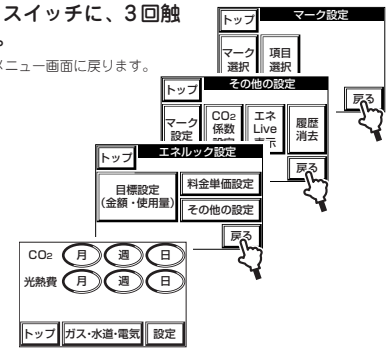

エネルックの設定変更（つづき）

エネLive表示をする・しないを変更

5… エネLive表示 スイッチに触れる。

エネLive表示画面が表示されます。
お買い上げ時には、表示を「する」が選択されています。

6… しない スイッチに触れる。

マーク設定ー項目選択画面が表示されます。

7… 決定 スイッチに触れる。

「設定しました」
その他の設定画面に戻ります。

8… 戻る スイッチに、2回触れる。

エネルックメニュー画面に戻ります。

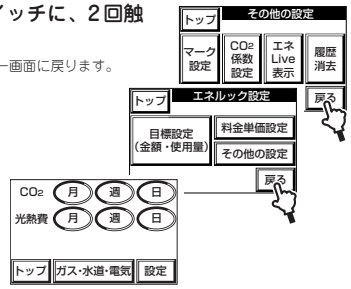

▶▶しくみ
戻るスイッチに触れても、その他の設定画面まで戻ります。その場合、エネLive表示の有無の変更はキャンセルされます。

▶▶しくみ
決定スイッチに触れないでそのまま30秒が経過すると、変更はキャンセルされ、トップ画面に戻ります。

CO2係数の設定変更

5… CO2係数設定 スイッチに触れる。

CO2係数設定画面が表示されます。

▶▶しくみ
エネルックのタイプが「A」の場合、「電気」は表示されません。

6… 電気 スイッチに触れる。

CO2係数設定〈電気〉画面が表示されます。

▶▶しくみ
エネルックのタイプが「A」「B」「C」のときは、他の画面では水の使用量を「お湯」と表現していますが、CO2係数設定では、使用する水に関して「水道」と表示します。

7… ▼／▲ スイッチに触れて、CO2係数を変更する。

▶▶しくみ
戻るスイッチに触れても、CO2係数設定画面まで戻ります。その場合、CO2係数の変更はキャンセルされます。

8… 決定 スイッチに触れる。

「設定しました」
CO2係数設定画面に戻ります。



▶▶しくみ
決定スイッチに触れないでそのまま60秒が経過すると、変更はキャンセルされ、トップ画面に戻ります。

9… 必要に応じて、ガス、水道のCO2係数も、電気のCO2係数の設定と同様に変更する。

エネルックの設定変更（つづき）

10… 戻る スイッチに、3回触れる。

エネルックメニュー画面に戻ります。

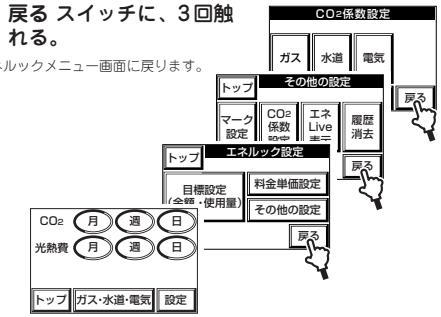

情 報

CO_2係数を変更すると…

- 目標値を「自分でモード、一括設定、CO_2で設定」で設定している場合、それぞれのエネルギーのCO_2係数を変更すると、ガス・水道・電気に割り振られた目標値の比率が変化し、それらの目標値が変更されます。
- CO_2係数の変更前と変更後では、エネルックのグラフが変わることがあります。常に新しく入力されたCO_2係数を元に計算して表示しているためです。
- ガスのCO_2係数を変更した場合は、トップ画面のCO_2累積削減量の数値や太陽熱モニターの「ガスCO_2削減量」画面に表示の「CO_2」の数値も変更されます。

「ガスCO_2削減量」画面については…

P16「太陽熱モニターをいろいろ見る」

エネルギーの使用履歴を消去

5… 履歴消去 スイッチに触れる。

履歴消去画面が表示されます。



6… 消去する スイッチに触れる。

履歴消去の意志を確認する画面が表示されます。



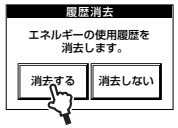

ヒント

エネルギーの使用履歴とは…
過去の期間（時間、日、月）ごとのエネルギーの使用量の記録を、「エネルギーの使用履歴」と呼びます。現在から48時間前までは時間ごとの、31日前までは日ごとの、先月以前は先月から13ヵ月前までの月ごとの使用量を記憶しています。
「各エネルギー」の内訳は、エネルックのタイプによって異なり、各タイプで測定しているエネルギーとなります。

P25「我が家のエネルックはどのタイプ？」

▶▶しくみ

消去しないスイッチに触れると、その他の設定画面に戻ります。

7… 消去する スイッチに触れる。

「エネルギーの使用履歴を消去しました」と表示が現れたあと、その他の設定画面に戻ります。

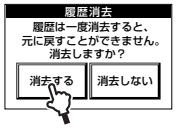

8… 戻る スイッチに、2回触れる。

エネルックメニュー画面に戻ります。

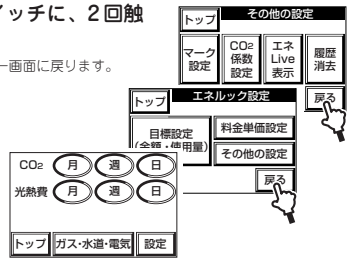

情 報

エネルギーの履歴が消えていないみたい？

- 履歴を消去した後でエネルックのガスや水道を見ると、履歴を消去してからガスや水道を使用していなくても、それらを使ったことになっている場合があります。これは、履歴を消去した後、次にガスや水道のメーターパルス（使用量の信号）を受信したときに、その間の使用量を加算するためで、異常ではありません。
  ガスや水道を使用し終わって5分ほど経過してから履歴の消去を行うと、ガス・水道の使用履歴が消去されます。
  （電気は常時使用しているので、履歴を消去してもすぐにエネルックにその使用が表示されます）

情 報

エネルギーの使用履歴といっしょに消えるものは…

- 履歴を消去すると、過去1ヵ月間の太陽熱の利用についての履歴と、CO_2累積削減量の情報も消去されます。
  太陽熱トップ画面に表示しているCO_2累積削減量表示も数値が0になり、太陽熱モニターの、ガスCO_2削減量や太陽熱貢献度の表やグラフからも、過去の情報が消去されます。

エネルックの設定変更（つづき）

エネルック設定をお買い上げ時の設定に戻す

5… 設定リセット スイッチに触れる。

設定リセット画面が表示されます。



▶▶しくみ
リセットしないスイッチに触れると、その他の設定画面に戻ります。

6… リセットする スイッチに触れる。

設定リセットの意志を確認する画面が表示されます。



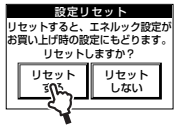

7… リセットする スイッチに触れる。

「エネルック設定をリセットしました」という表示が現れたあと、その他の設定画面に戻ります。

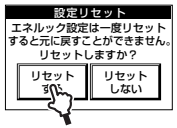

8… 戻る スイッチに、2回触れる。

エネルックメニュー画面に戻ります。

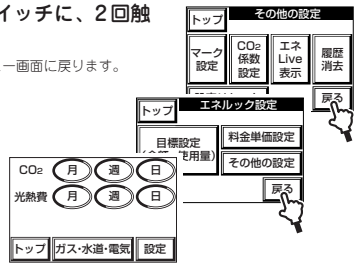

情報

エネルック設定をリセットすると、お買い上げ時の設定に戻る設定は？

●下表の項目が、お買い上げ時の設定に戻ります。

設定項目	お買い上げ時の設定
目標値の設定モード	おまかせモード
料金単価	ガス：100円/m³ 水道：200円/m³ 電気：20円/kWh
省エネ達成度表示のマーク	エコるにゃん
省エネ達成度表示の評価項目	ガス
CO2係数	ガス：2.21kg/m³ ＊1 水道：0.36kg/m³ ＊2 電気：0.69kg/kWh ＊3
エネLive表示の有無	する

＊1）東京ガスの都市ガス 13Aの代表組成より
＊2）環境省発表資料より
＊3）火力発電のCO2排出係数
（中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会「中間とりまとめ」2001年より）

※エネルック設定をリセットした場合、トップ画面でエネルックスイッチに触れたときに、お買い上げ時に表示される解説の画面や「エネルック設定（初回）」画面が表示されるようになります。
台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P21「エネルックの準備をする」

※エネルギーの使用履歴を消去しない場合には、エネルック設定をリセットしても、目標値の数値は、前月または前年同月の使用量を元に設定され（前月または前年同月の使用量をリセットされたCO2係数や料金単価で再計算して設定され）るので、お買い上げ時の設定には戻りません。

エネルック画面一覧

それぞれの画面の表示方法は、23ページの「エネルックをいろいろ見る」を参照してください。
この図にある各画面に表示されている内容は一例です。特定の1つの状態のときの表示ではありません。

【タイプDの場合の例】

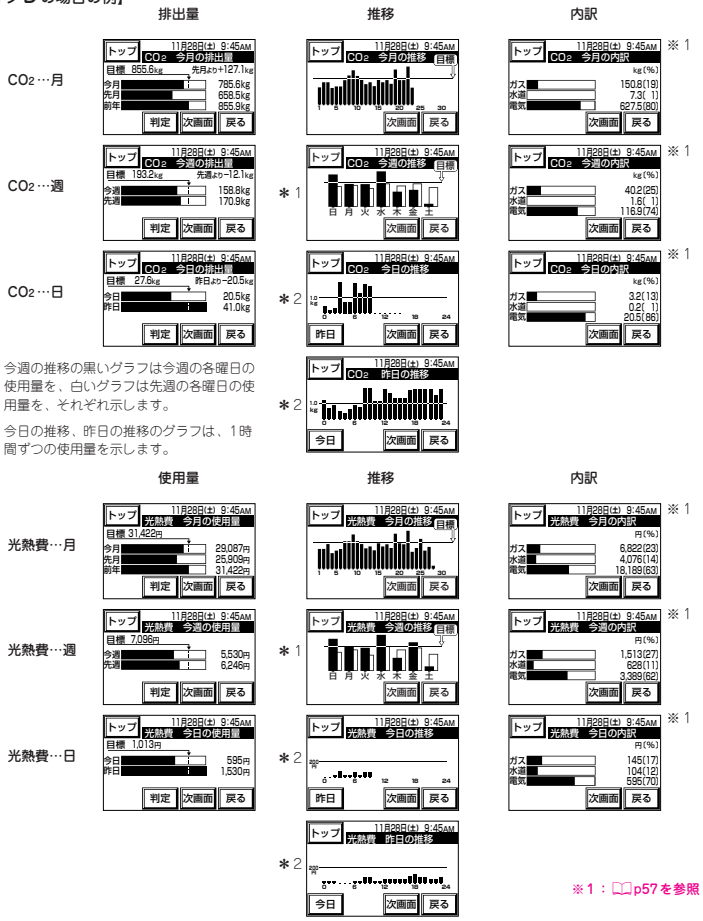

※1：□□p57を参照

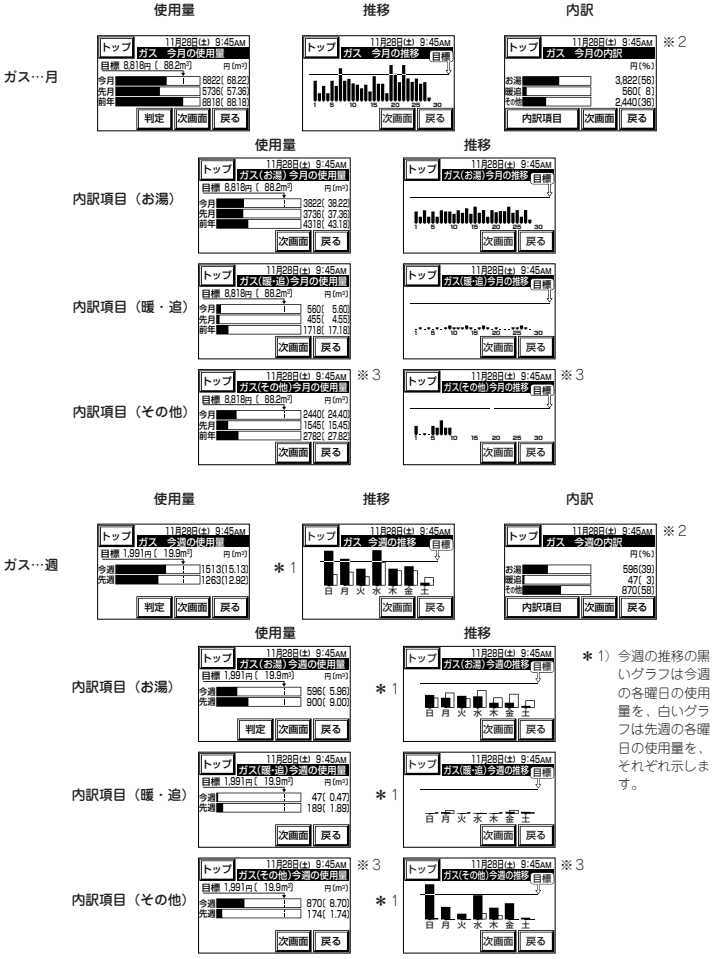

※2、3：□□p57を参照

エネルック画面一覧（つづき）

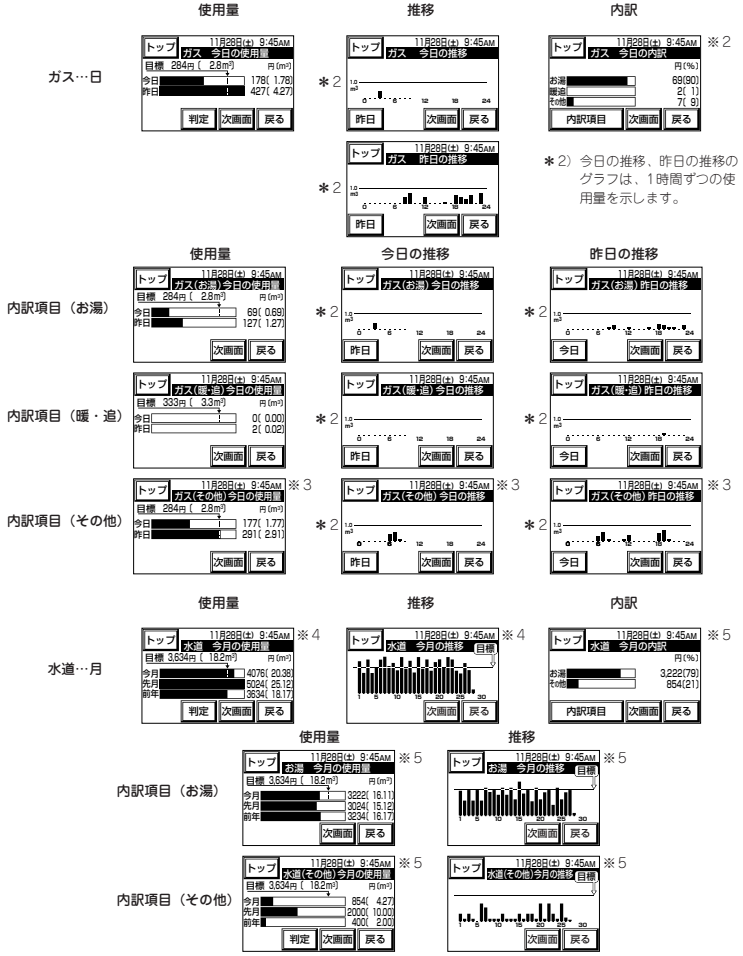

※2、3、4、5：📖p57を参照

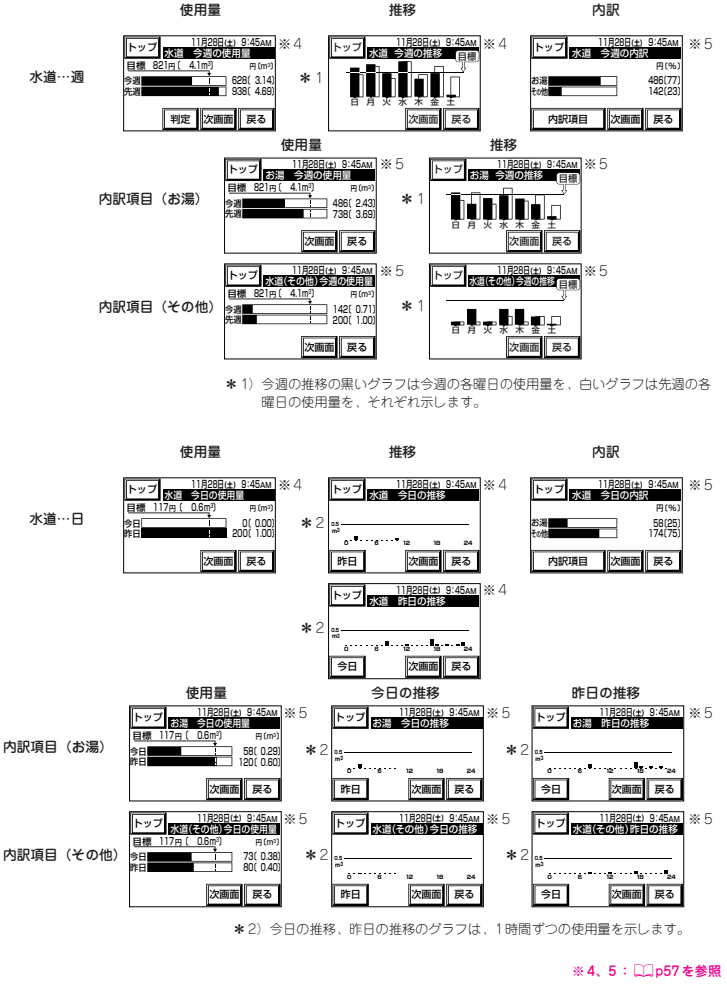

※4、5：📖p57を参照

エネルック画面一覧（つづき）

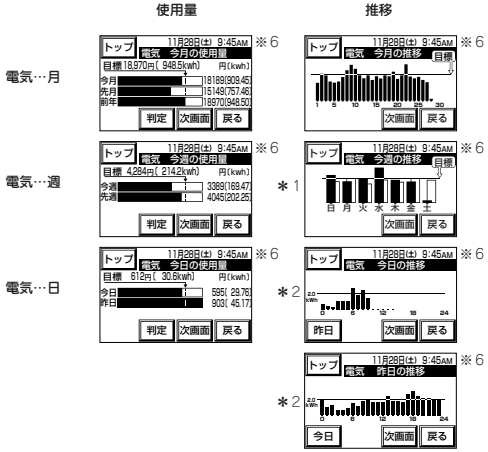

※6：📖 下記を参照

＊1）今週の推移の黒いグラフは今週の各曜日の使用量を、白いグラフは先週の各曜日の使用量を、それぞれ示します。

＊2）今日の推移、昨日の推移のグラフは、1時間ずつの使用量を示します。

注）「追・暖」「追暖」の表示は給湯暖房用熱源機の場合です。ご使用のガス給湯機器がガスふろ給湯器の場合は、「追」または「追いだき」と表示されます。

※1：タイプA、タイプB、タイプCは、目的別使用量の「水道」が「お湯」と表示されます。
さらに、タイプAは、目的別使用量の「電気」の項目およびグラフが表示されません。
※2：タイプA、タイプBは、目的別の使用量の「その他」の項目およびグラフが表示されません。
※3：タイプA、タイプBは、この画面がありません。
※4：タイプA、タイプB、タイプCは、グラフのタイトル部分の「水道」が「お湯」と表示されます。
※5：タイプA、タイプB、タイプCは、この画面がありません。
※6：タイプAは、この画面がありません。

エネルックのタイプについては…
📖P25「我が家のエネルックはどのタイプ？」

音声やメロディを調節する

リモコンから出る音声やメロディの大きさを変えることができます。

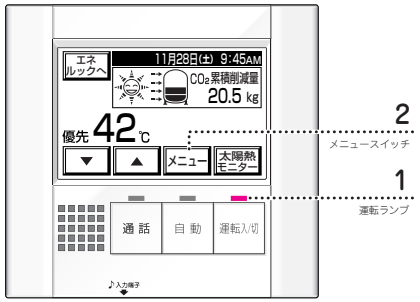

1…運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2…メニュー スイッチに触れる。

メニュー画面が表示されます。

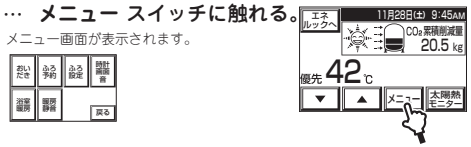

3…時計 画面 音 スイッチに触れる。

時計・画面・音 画面が表示されます。

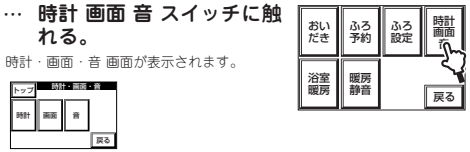

4…音 スイッチに触れる。

音 画面が表示されます。

音声やメロディを調節する（つづき）

音量を変更する

ヒント
音量を小さくすると、お知らせ音が聞こえにくいことがありますのでご注意ください。

5… ▼／▲ スイッチに触れて、音量を変更する。

下記「音量について」

▶▶しくみ
戻るスイッチに触れても、時計・画面・音 画面まで戻ります。その場合、音量の変更はキャンセルされます。

6… 決定 スイッチに触れる。
時計・画面・音 画面に戻ります。

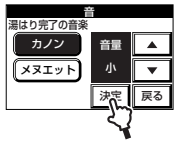

▶▶しくみ
決定スイッチに触れないでそのまま30秒が経過すると、変更はキャンセルされ、トップ画面に戻ります。

7… 戻る スイッチに触れる。
メニュー画面に戻ります。

▶▶しくみ
音量を「音量　音なし」に設定すると、操作音（各スイッチを操作したときの「ピッ」という音）も消えます。

情 報

音量について

- お買い上げ時には、標準に設定してあります。
  音声と湯はり完了の音楽の音量は下表のように変わります。

▼／▲スイッチに触れたときにお知らせする音声	リモコンの表示	音声	湯はり完了の音楽
▲に触れる	（ピッ）音声は大です	大	大
初期設定	（ピッ）音声は標準です	中	中
▼に触れる	（ピッ）音声は小です	小	小
▼に触れる	（ピッ）音声を消します	消	なし
▼に触れる	（ピッ）音を消します	音なし	なし

湯はり完了の音楽を変更する

ヒント
反転している方のスイッチに触れてもその音楽が流れます。湯はり完了時に流れるメロディが確認できます。

5… メヌエット スイッチに触れて、音楽を変更する。

♪～（メヌエットが流れます）

▶▶しくみ
戻るスイッチに触れても、時計・画面・音 画面まで戻ります。その場合、湯はり完了の音楽の変更はキャンセルされます。

6… 決定 スイッチに触れる。
時計・画面・音 画面に戻ります。

▶▶しくみ
決定スイッチに触れないでそのまま30秒が経過すると、変更はキャンセルされ、トップ画面に戻ります。

7… 戻る スイッチに触れる。
メニュー画面に戻ります。

情 報

湯はり完了の音楽

- お買い上げ時には、「カノン」に設定してあります。

リモコンの画面設定を変える

リモコンの画面の明るさやコントラストを調節できます。

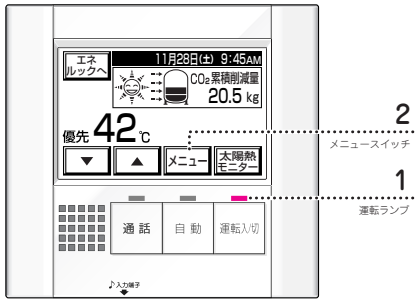

1… 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2… メニュー スイッチに触れる。

メニュー画面が表示されます。

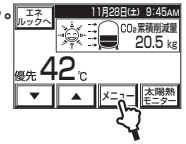

3… 時計 画面 音 スイッチに触れる。

時計・画面・音 画面が表示されます。

4… 画面 スイッチに触れる。

画面（を調節する）画面が表示されます。





明るさを調節する

5… 明るさ スイッチに触れる。

明るさ画面が表示されます。



6… ◀ または ▶ スイッチに触れて、明るさを調節する。

7… 決定 スイッチに触れる。

「設定しました」

画面（を調節する）画面に戻ります。



8… 戻る スイッチに、2回触れる。

エネルックメニュー画面に戻ります。

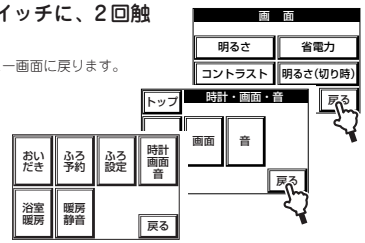

▶▶しくみ

戻るスイッチに触れても、画面（を調節する）画面まで戻ります。その場合、行った調整の結果はキャンセルされます。

▶▶しくみ

決定スイッチに触れないでそのまま30秒が経過すると、行った調整の結果はキャンセルされ、トップ画面に戻ります。

リモコンの画面設定を変える（つづき）

コントラストを調節する

5… コントラスト スイッチに触れる。

コントラスト画面が表示されます。



6… ◀ または ▶ スイッチに触れて、コントラストを調節する。

7… 決定 スイッチに触れる。

「設定しました」

画面（を調節する）画面に戻ります。



8… 戻る スイッチに、2回触れる。

エネルックメニュー画面に戻ります。

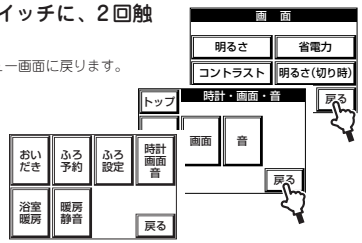

▶▶しくみ

◀や▶スイッチに触れても、コントラストの表示が変わらないこと（目盛りの反転が次の目盛りに移らない）がありますが、これは調整できる段階が17段階あるためで異常ではありません。

下記「コントラストは17段階で調節できます。」

▶▶しくみ

戻るスイッチに触れても、画面（を調節する）画面まで戻ります。その場合、行った調整の結果はキャンセルされます。

▶▶しくみ

決定スイッチに触れないでそのまま30秒が経過すると、行った調整の結果はキャンセルされ、トップ画面に戻ります。

情 報

コントラストは17段階で調節できます

- コントラスト画面には9本の目盛りが表示されます。真中の長い目盛りを除く左右の短い目盛りには、1本につきコントラストが2段階割り当てられており、短い目盛りが8本で16段階、長い目盛りと合わせて、合計17段階でコントラストを調節できます。

運転「切」時の表示画面の明るさを変更する

5… 明るさ（切り時） スイッチに触れる。

明るさ(切り時)画面が表示されます。



6… 消し・微点灯 のいずれかのスイッチに触れる。

選択したスイッチが反転します。

7… 決定 スイッチに触れる。

「設定しました」

画面（を調節する）画面に戻ります。



8… 戻る スイッチに、2回触れる。

エネルックメニュー画面に戻ります。

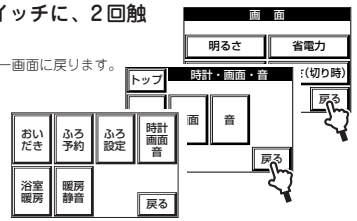

▶▶しくみ

戻るスイッチに触れても、画面（を調節する）画面まで戻ります。その場合、行った調整の結果はキャンセルされます。

▶▶しくみ

決定スイッチに触れないでそのまま30秒が経過すると、行った調整の結果はキャンセルされ、トップ画面に戻ります。

▶▶しくみ

「消し」を選択した場合、暖房運転中の燃焼表示や凍結予防表示、故障表示が現れても、バックライトは点灯しません。

「微点灯」を選択した場合でも、これれらの表示が現れた場合にバックライトの明るさは変化しません。

情 報

（切り時）の明るさとは？

- 運転スイッチを「切」にしたときの、表示画面の明るさを選択できます。「消し」を選択すると、運転スイッチが「切」のときに表示画面のバックライトが消灯します。「微点灯」を選択すると、運転スイッチが「切」のときに表示画面のバックライトがうっすらと点灯して、貯湯量表示と集熱表示（集熱している場合）が確認できます。

運転スイッチ「切」の際の画面については…

台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P27「運転スイッチが「切」の時の台所リモコンの表示について」

リモコン表示の節電設定

表示電力を節約する節電機能（セーブモード）が搭載されています。

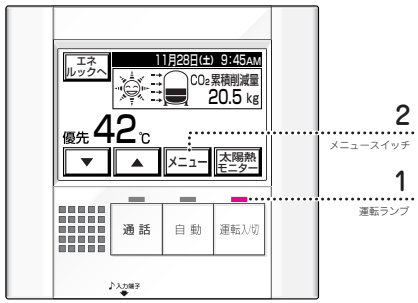

1…　運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

2…　メニュー スイッチに触れる。

メニュー画面が表示されます。

3…　時計 画面 音 スイッチに触れる。

時計・画面・音 画面が表示されます。

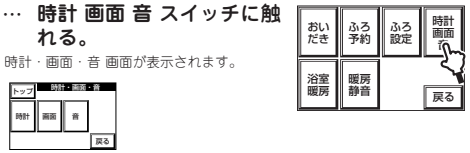

4…　画面 スイッチに触れる。

画面（を調節する）画面が表示されます。

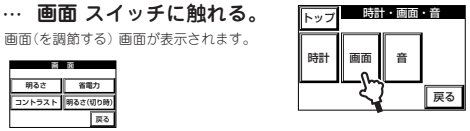

5…　省電力 スイッチに触れる。

省電力画面が表示されます。

6…　25分・10分・セーブ切 のいずれかのスイッチに触れる。

選択したスイッチが反転します。

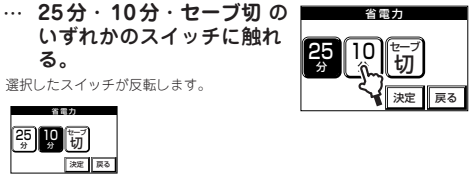

7…　決定 スイッチに触れる。

「設定しました」

画面（を調節する）画面に戻ります。

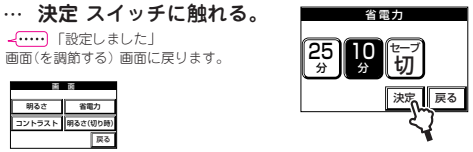

8…　戻る スイッチに、2回触れる。

エネルックメニュー画面に戻ります。

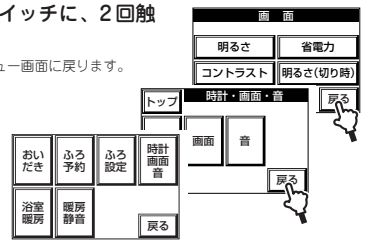

ヒント

節電機能をはたらかせる場合には「25分」または「10分」、節電機能をはたらかせない場合には「セーブ切」を表示させてください。25分・10分は、最後に操作または給湯を使用してからリモコンのバックライトが暗くなるまでの長さです。

お買い上げ時には、「25分」になっています。

節電機能については…

P67「リモコンの表示電力を節約する省電力「入」」

▶▶しくみ

戻るスイッチに触れても、画面（を調節する）画面まで戻ります。その場合、省電力の時間の変更はキャンセルされます。

▶▶しくみ

決定スイッチに触れないでそのまま30秒が経過すると、変更はキャンセルされ、トップ画面に戻ります。

リモコン表示の節電設定（つづき）

▶▶しくみ

省電力「入」でも、こんなときには表示画面は暗くなりません

・自動が「入」のときや給湯設定温度が60℃のとき（安全のため）

情 報

リモコンの表示電力を節約する省電力「入」

- リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分（または約10分）たつとリモコンのバックライトが暗くなって表示画面が暗くなります。運転ランプ（黄緑）は点灯したままです。ただし、給湯栓を一度も開けていない状態では、バックライトは暗くなりません。一度給湯を使用してください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押す（触れる）と、バックライトが明るくなって画面が明るくなります。

※運転スイッチを押すと、表示画面が暗くなる前の状態に戻ります。

※自動スイッチ、通話スイッチを押すとバックライトが再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始します。

※表示画面が暗くなっている時に給湯暖房用熱源機が暖房のための燃焼を開始すると、表示画面には燃焼表示と、浴室暖房表示（または暖房表示）のみが点灯します。

HAコントロール機器について

遠隔操作でふろの自動運転の「入」・「切」を行うことができます。この場合HAコントロール機器への配線と台所リモコンでの設定変更が必要です。
配線および設定変更については、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご相談ください。
遠隔操作の方法は、HAコントロール機器により異なります。HAコントロール機器に付属の取扱説明書をご参照ください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に次のことを確認してください。
台所リモコンの給湯・お湯はり・暖房に関することについては取扱説明書台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編を、貯湯ユニットおよび集熱器については取扱説明書システム編の「故障かな？と思ったら」を、ガス給湯機器については、ガス給湯機器に付属の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」を、それぞれ参照してください。

◆◆◆ リモコンについて

■ リモコンのカレンダー・時計表示が ーー月ーー日 ー:ー になっている

●停電後、再通電すると表示画面のカレンダー・時計表示が「ーー月ーー日 ー:ー」になります。再度設定をしなおしてください。
（📖 台所リモコン〔給湯・ふろ・暖房〕編 P18）

■ 停電または電源プラグを抜いた後、給湯温度が変わってしまう

●停電または電源プラグを抜いた後、再通電すると給湯設定温度がお買い上げ時の設定に変わる場合がありますので設定しなおしてください。

■ 通話していないのに、通話ランプが点滅している

●台所リモコンに音楽プレーヤーを接続している間は、通話ランプがゆっくり点滅し続けます。
（📖 浴室リモコン編-1 P45、浴室リモコン編-2 P39）

■ 通話スイッチを押すと、ハウリング（キーンという音）を起こす

●台所リモコンと浴室リモコンの距離が近い場合にハウリングを起こすことがあります。浴室の扉を閉めてから、通話してみてください。
（📖 浴室リモコン編-1 P52、浴室リモコン編-2 P44）

■ リモコンの画面表示がいつの間にか暗くなっている

●セーブモードが「入」になっている場合、機器を使用してから一定時間（約25分または約10分）経過すると画面表示が暗くなります。お湯を使用するか、いずれかのスイッチを押すとリモコンの画面表示が明るくなります。（📖P65）

■ スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない

●節電機能（セーブモード）がはたらいて、リモコンの画面表示が消えているときに運転スイッチを押すと、表示画面が消灯する前の状態に戻ります。再度スイッチを押すと、そのスイッチの動作をします。（📖P65）

※運転スイッチの「入」・「切」は、運転ランプ（黄緑）の点灯・消灯で確認してください。

■ 晴れているのに、思ったほど黒バーの点灯している本数が増えない、黒バーの点灯している本数が増えない

●近隣の建物や樹木などにより集熱器への日照が遮られているときは、集熱できなくなるため、貯湯タンクにお湯が貯まりにくくなります。

◆◆◆ エネルックについて

■ 請求されたガス料金や水道料金、電気料金と、リモコンに表示されている料金の金額が違う

●リモコンに表示される金額は、お客様のお宅で使用される全てのガスと水道の使用量を計量していません。電気、ガス、水とも、設定した「単価料金」を元に金額を計算、表示します。また、リモコンの表示には基本料金は含まれていません。実際にお支払いになる金額については、ガスは東京ガス、水道は、ご契約の水道事業者、電気は、ご契約の電力会社にお問い合わせください。（📖P41）

■ エネLiveに電気が表示されない

●電力測定ユニットは設置されていますか？
電力測定ユニットが設置されていないと、使用電力量を表示させることも、エネルックメニューから「電気」を選択することもできません。
●故障表示が点滅していませんか？故障表示が点滅している間は、エネLive表示の数値は0になります。
●故障表示が点滅していなくて、急に表示が消えた場合は、電力測定ユニットの断線や故障が考えられますので、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。

■ リモコンに表示される「水道」の使用量が水道メーターの検針票にある使用量に比べて著しく小さい（エネルックのタイプが「D」のときのみ）

●水道メーターの使用が長期になる場合、水道メーターから信号が正しく発信されていない可能性があります。改善するためには水道メーターの交換が必要です。（水道メーターを設置した会社にお問い合わせください）

※故障表示が点滅した際の対処方法については、取扱説明書システム編およびガス給湯機器に付属の取扱説明書を参照してください。

用語集

あ

追いだき（おいだき）
浴槽に張ってあるお湯を循環アダプターから装置内に取り入れ、装置の中で加熱し、再度浴槽に戻すことで浴槽のお湯をあつくしていくこと。

音楽プレーヤー（おんがくプレーヤー）
ヘッドホン端子やイヤホン端子を持つ、音声再生装置を指します。
携帯音楽プレーヤーやCDプレーヤー、MDプレーヤーなどのデジタルオーディオ機器、ラジオカセットプレーヤーやレコードプレーヤーなどのアナログオーディオ機器、テレビやDVDプレーヤーなどのAV機器を指します。一部、携帯電話にも使用できるものがあります。

温水暖房端末（おんすいだんぼうたんまつ）
ガス給湯機器から供給される温水で暖房などをする機器すべてとそのリモコンを指します。
温水暖房端末には、浴室暖房機、浴室暖房乾燥機、温水エアコン、パネルヒーター、ファンコンベクター、床暖房とそのリモコンなどがあります。

か

ガス給湯機器（がすきゅうとうき）
本書では、給湯暖房用熱源機とガスふろ給湯器のいずれかを指します。お客様宅ではそのいずれかが本システムに接続されています。

給湯温度（きゅうとうおんど）
機器から供給するお湯の温度。

給湯栓（きゅうとうせん）
給湯配管先の水栓、およびその水栓のお湯の出し・止め・湯量調節をするハンドル（つまみ）の両方を指します。

た

電力（でんりょく）
電流が単位時間あたりに行う仕事量（単位時間あたりのエネルギー）です（電圧×電流）。台所リモコンはkW（キロワット）の単位で表示します。

電力量（でんりょくりょう）
ある時間内に消費した電力の総量（エネルギー）です（電圧×電流×時間）。台所リモコンには、kWh（キロワットアワー）の単位で表示します。

は

ふろ温度（ふろおんど）
自動運転でおふろを沸かすときの設定温度。
※給湯温度とふろ温度は別々に設定できます。

ふろ湯量（ふろゆりょう）
自動湯はりタイプの機器で、自動運転でおふろを沸かすときの設定湯量。

や

湯はり（ゆはり）
本書では、機器が循環アダプターからお湯を出し、浴槽にお湯をためることを指します。

湯量（ゆりょう）
給湯での湯量 —— この説明書では、給湯配管先の水栓から出されるお湯の流量（出具合）を指します。
自動運転での湯量 —— ふろ水位・ふろ設定水位・ふろ湯量と同じ意味です。